



КОВРИК ДЛЯ ИГРОВОЙ МЫШИ PP000240



Руководство пользователя

Введение

Благодарим за покупку коврика для игровой мыши Viper. Этот коврик подходит для большинства обычных и игровых мышей.

Коврик для игровой мыши Viper изготовлен из высококачественного полимера с прочной и гладкой поверхностью, чтобы вы могли получить максимум от игровой мыши высокого класса. Вся нижнюю поверхность коврика покрывает противоскользящая резиновая подкладка, фиксирующая его в ходе напряженной игры.

По всей верхней поверхности коврика для игровой мыши Viper расположены 6 светодиодов подсветки. Для индивидуализации игрового процесса можно выбрать один из 6 эффектов подсветки.

Функции / технические характеристики:


- Выбор цвета подсветки
- Прочная полимерная поверхность
- Большой размер
- Нижняя поверхность с противоскользящим резиновым покрытием

Содержимое упаковки:

- Коврик для игровой мыши *1
- Кабель *1
- Руководство пользователя *1

Обзор

1. Прочная полимерная поверхность (со светящимся логотипом Viper)
2. Панель подсветки (область с 6-ю сменными эффектами светодиодной подсветки)
3. Нижняя поверхность с противоскользящим резиновым покрытием
4. Порт micro-USB
5. USB-кабель (с переключателями Mode1 и Mode2)

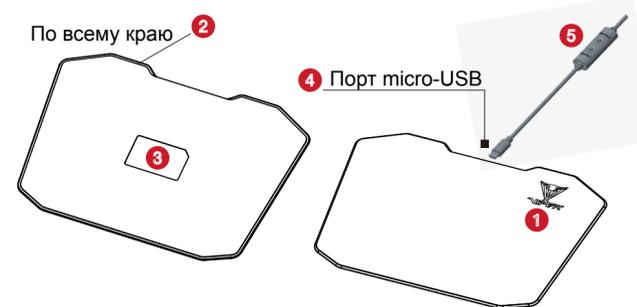

Подготовка к работе

Кабель коврика для игровой мыши Viper можно подключать к большинству USB-портов устройств и внешних аккумуляторов: функция подсветки совместима со следующими устройствами:

1. Все USB-порты устройств с ОС Windows и Mac OS X.
2. Все выходные USB-порты внешних аккумуляторов.
3. USB-кабель оснащен встроенными переключателями Mode1 и Mode2, с помощью которых можно изменять параметры подсветки на свой вкус.

- **Переключатель Mode1: изменение цвета подсветки.
- **Переключатель Mode2: изменение эффекта подсветки.

Нормы Федеральной комиссии по связи США (FCC) и правовые положения:

Данное оборудование прошло испытание и отвечает требованиям, предъявляемым к электронным устройствам класса «Б», согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти требования разработаны для обеспечения необходимой защиты от интерференционных помех, влияющих на работу других устройств в помещении. При несоблюдении пользователем инструкций по установке и эксплуатации данного устройства, оно способно излучать СВЧ-волны, создавая помехи для работы оборудованию радиосвязи.

Однако нет гарантий, что не будет создаваться помех для работы того или иного устройства. Если данное устройство создает помехи для приема радио- и телевизиона (это можно проверить, выключив и снова включив устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из нижеприведенных способов:

- Измените положение приемной антенны в пространстве или поместите ее в другое место.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Через выходной разъем подключите устройство к цепи, к которой не подключен приемник.
- Обратитесь за консультацией к дилеру или опытному техническому специалисту по радио- и телеаппаратуре.

Примечание: Федеральная комиссия по связи США (FCC):

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация устройства удовлетворяет двум следующим условиям:

1. Данное устройство не влияет на работу другого оборудования.
2. Данное устройство должно выдерживать воздействие другого оборудования, включая помехи, которые могут оказывать нежелательный эффект на его работу.

Предупреждение: Федеральная комиссия по связи США (FCC):

- Какие-либо изменения и модификация устройства, которые в явной выраженной форме не одобрены стороной, ответственной за соответствие продукта требованиям к совместимости, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.
- Данное устройство и его антенна/антенны не должны располагаться в одной точке или работать в сочетании с другими антеннами или передатчиками.

Указания по технике безопасности:

В целях обеспечения максимальной безопасности при использовании коврика для игровой мыши Viper рекомендуем придерживаться следующих указаний:

1. В случае возникновения неисправности в работе устройства и невозможности ее устранения отключите устройство и обратитесь за поддержкой на сайт www.patriotmemory.com. Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать устройство самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии) и не пытайтесь использовать его при нештатных токовых нагрузках.
3. Храните устройство вдали от жидкостей, сырости и влаги. Используйте устройство исключительно при температуре от 0°C до 40°C. При температуре за пределами данного диапазона выключите устройство и отключите его от сети, чтобы температура стабилизировалась.



Собрано в Китае.

Все права защищены. Patriot Memory и логотип Patriot Memory – зарегистрированные торговые марки компании Patriot Memory.

Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Patriot не несет никакой ответственности за какие-либо ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве. Производитель не несет ответственности за понесенный вами или третьей стороной ущерб в результате целового или нецелового использования нашего продукта. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без уведомления пользователей.

www.patriotmemory.com

Игровая мышь Viper
Руководство пользователя коврика
Разм.: 14 x 21 см
Страница 1
V1.0, 2017.07.27

Страница 2

Страница 3

Страница 4