

USER MANUAL

NIPER | V765

MECHANICAL RGB GAMING KEYBOARD



INTERMEDIATE



#GAMERCERTIFIED



ÚVOD



Ďakujeme vám, že ste si zakúpili mechanickú hernú klávesnicu V765 RGB. Klávesnica V765 využíva spínače Kailh White Box na hmatový pocit kliknutia a trvanlivosť. Táto klávesnica sa tiež vyznačuje funkciou prevrátenia s N-klávesmi a technológiou proti vytváraniu zástupných položiek (duchov) pre optimálny herný zážitok. Vstavaná pamäť umožňuje vytvárať a ukladať 5 špeciálnych profilov osvetlenia. Vstavané ovládacie prvky umožňujú spravovať systém na riadenie reagovania LED diód, ktorý umožňuje prepínať medzi rôznymi vzormi osvetlenia a ovládať rôzne multimediálne funkcie.

Softvér Viper umožňuje pomocou makier vytvárať vlastné farby pre každý kláves pomocou až 16,8 milióna farieb LED a programovať až 103 kláves. Softvér Viper tiež umožňuje vytvárať a ukladať množstvo vlastných profilov na špeciálne hranie hier a jednoduché prepínanie medzi nimi.

Klávesnica V765 je vyrobená z trvanlivého hliníkového rámu a magnetickou odnímateľnou opierkou dlaní pre pohodlie pri ovládaní. Klávesnica V765 podporovaná službami pre zákazníkov spoločnosti Patriot a dvojročnou zárukou je kompatibilná s každým operačným systémom Windows®, vrátane systémov Windows® 10 a Mac® OS X alebo vyššími verziami.



**KAILH
WHITE BOX
SWITCHES**



**WATER
AND DUST
RESISTANT**

**AL¹³ AIRCRAFT
GRADE
ALUMINUM
CHASSIS**

FUNKCIE A TECHNICKÉ PARAMETRE

- PLNÉ SPEKTRUM RGB
- Usporiadanie 104 kláves v plnej veľkosti
- Odnímateľná magnetická opierka dlaní
- Prevrátenie s N-klávesmi a blokovanie vytvárania zástupných položiek
- Vyhradené multimediálne klávesy
- Rolovacie koliesko na ovládanie hlasitosti, stlmenie
- Rám z hliníka v kvalite pre lietadlá
- 1,8 m dlhý opletený kábel
- Plne prispôsobiteľný so softvérom Viper

OBSAH BALENIA

- Herná klávesnica Viper V765
- Odnímateľná magnetická opierka dlaní
- Sťahovák na odnímanie čiapočiek z kláves
- Príručka so stručným návodom
- Nálepka Viper



INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

Klávesnicu pripojte k dostupnému USB portu. Počkejte 5 až 10 sekúnd, kým počítač rozpozná klávesnicu.

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU

Ak chcete meniť svetelné efekty, vytvárať a spravovať makrá, profily, nastavovať časové oneskorenie, doby odozvy a viac, z lokality viper.patriotmemory.com si stiahnite softvér klávesnice.

Po ukončení sťahovania spustíte inštaláciu tak, že dvakrát kliknete na softvér. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.





KLÁVESOVÉ SKRATKY




MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY



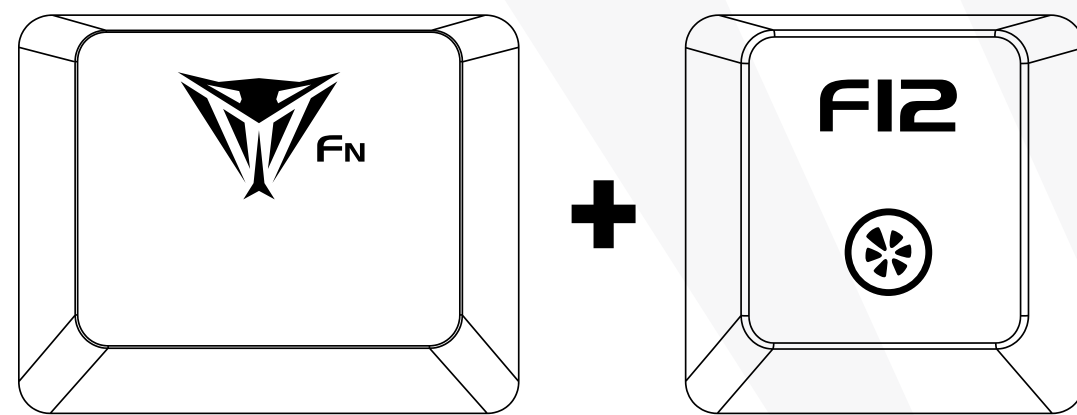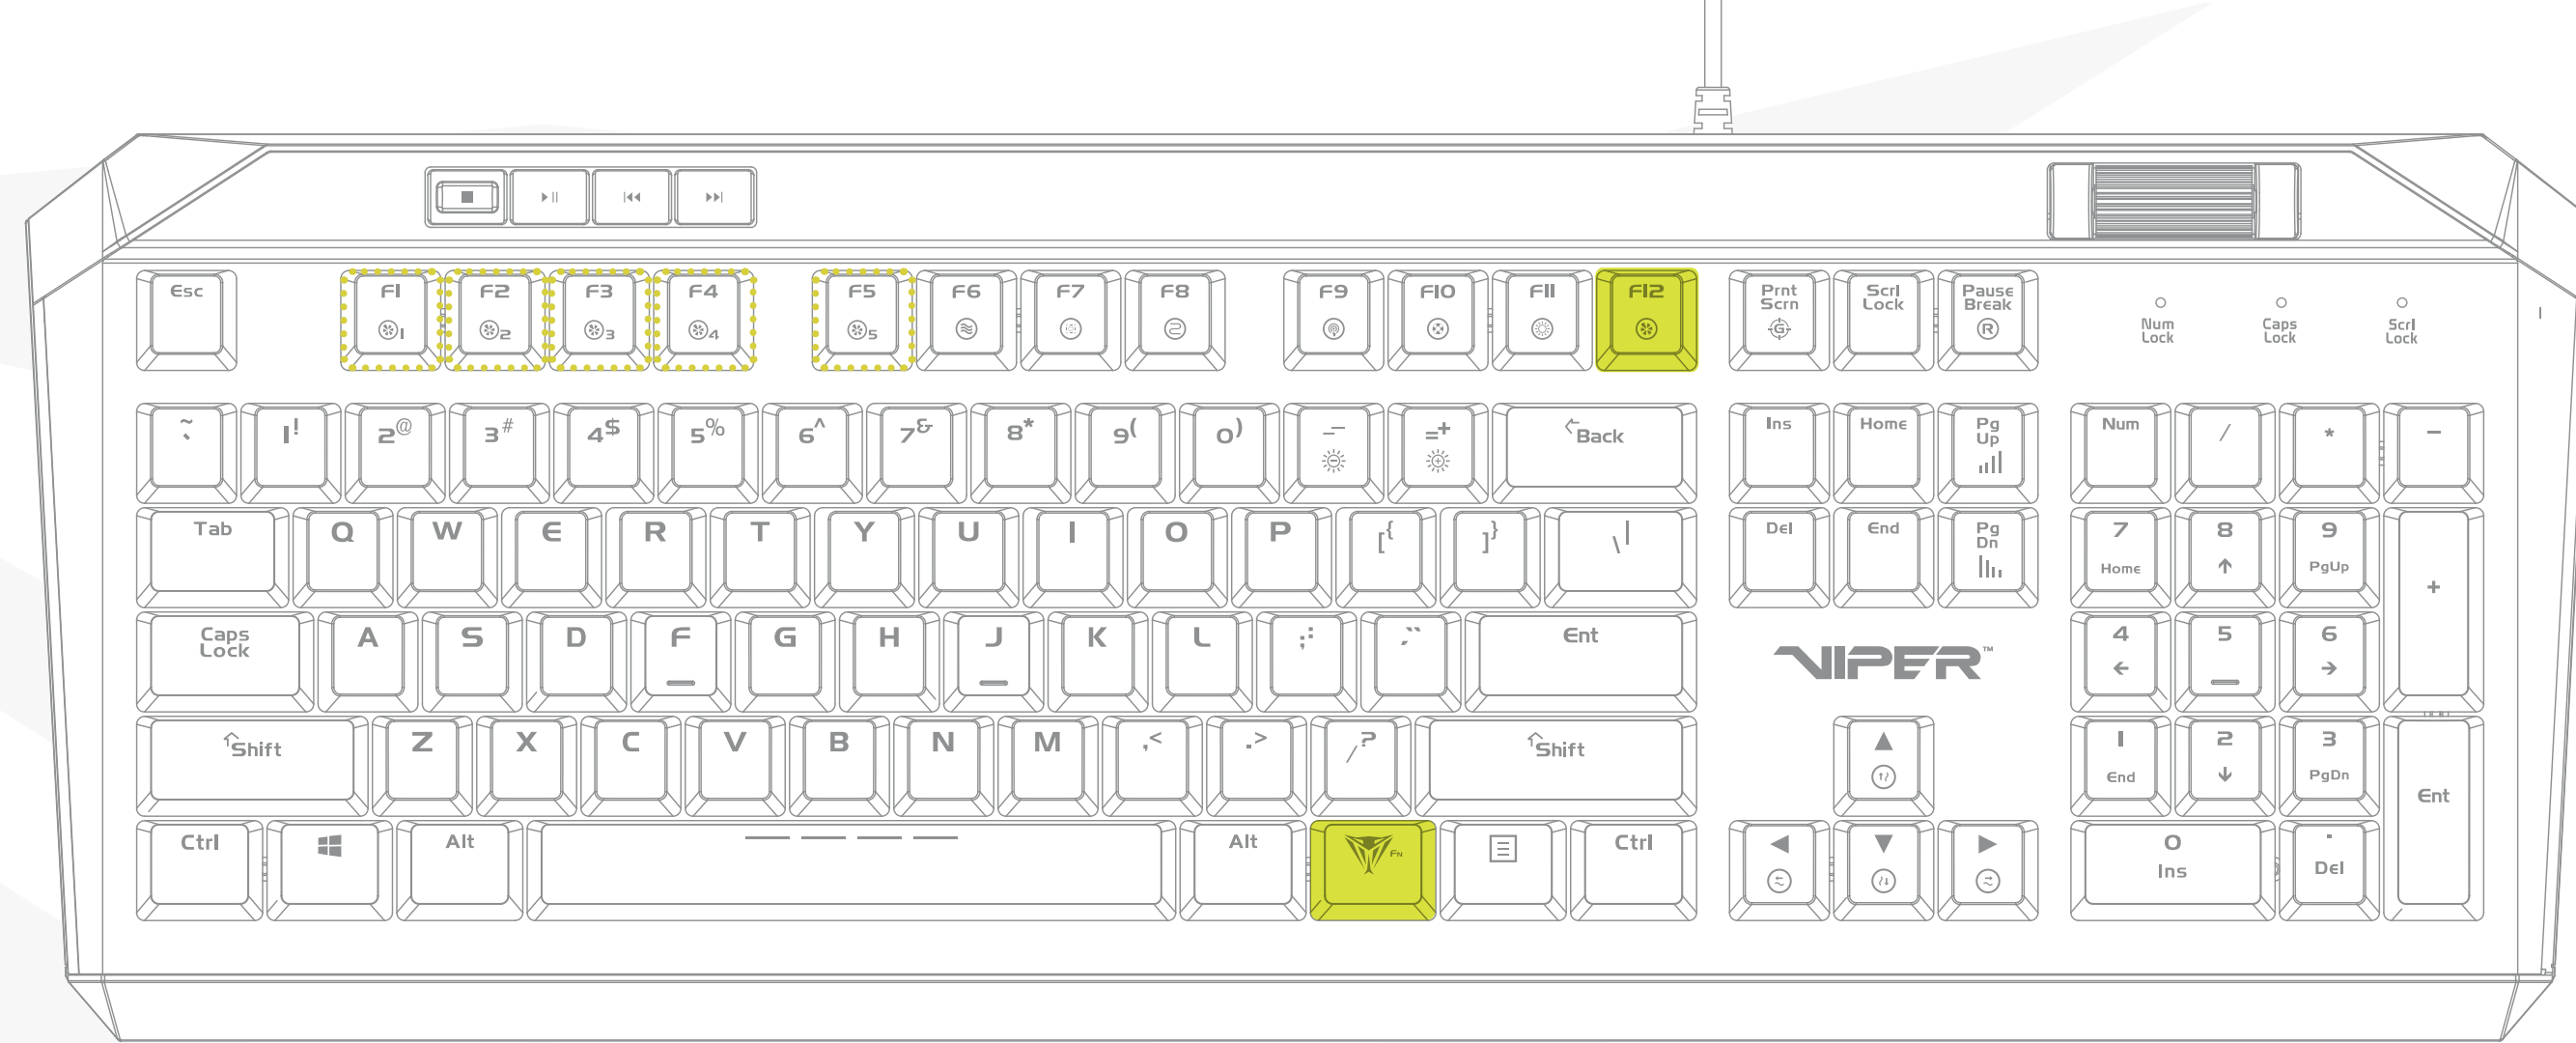

REŽIMY ROZPOZNANIA PODSVIETENIA

Zaznamenať a uložiť vlastné konfigurácie kláves

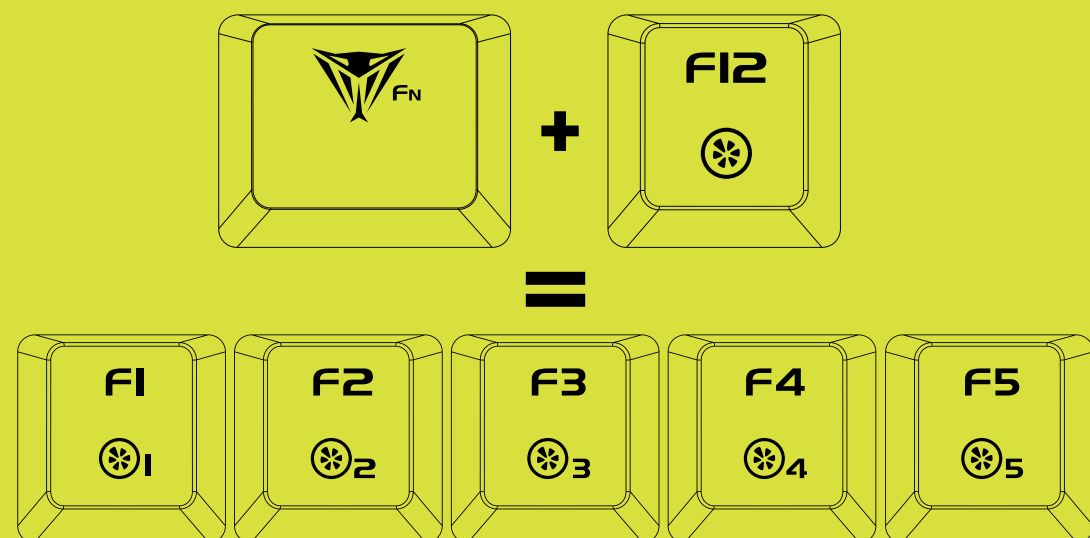


Stlačením kláves FN+F12 začnú blikať klávesy F1 až F5, čo znamená, že sú pripravené na zaznamenanie vlastnej konfigurácie kláves. Keď blikajú, konfiguráciu priradíte stlačením niektorého z kláves F1 až F5.

RECORD

Ak v režime rozpoznania stlačíte ľubovoľný kláves, zmení sa jeho farba, a ak ho znova stlačíte, môžete prepínať medzi prednastavenými farbami.



Pokračujte v prepínaní, až kým klávesnica nebude prispôbena preferencii.

to znamená: ak bola vybraná klávesnica WASD, svietiť bude nápis WASD, čo znamená, že tieto klávesy boli zaznamenané a priradené k vybranému klávesu „F“

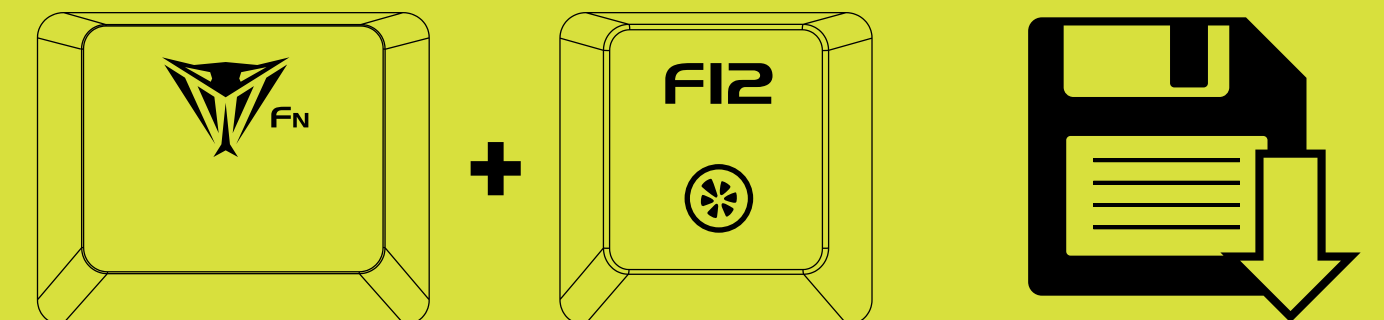


Ak chcete po skončení zaznamenávania uložiť svoju prispôbenu konfiguráciu, stlačte klávesy FN+F12.

Na zaznamenanie ďalších prispôbenedých konfigurácií zopakujte podľa potreby predchádzajúce kroky.

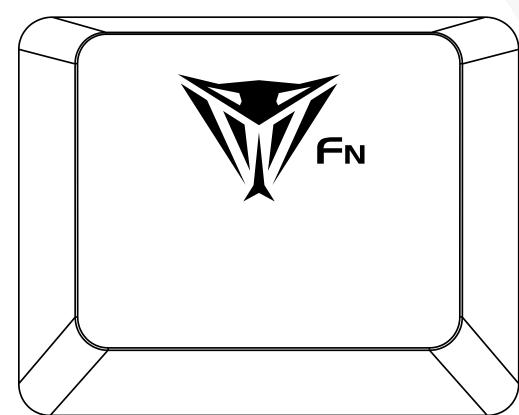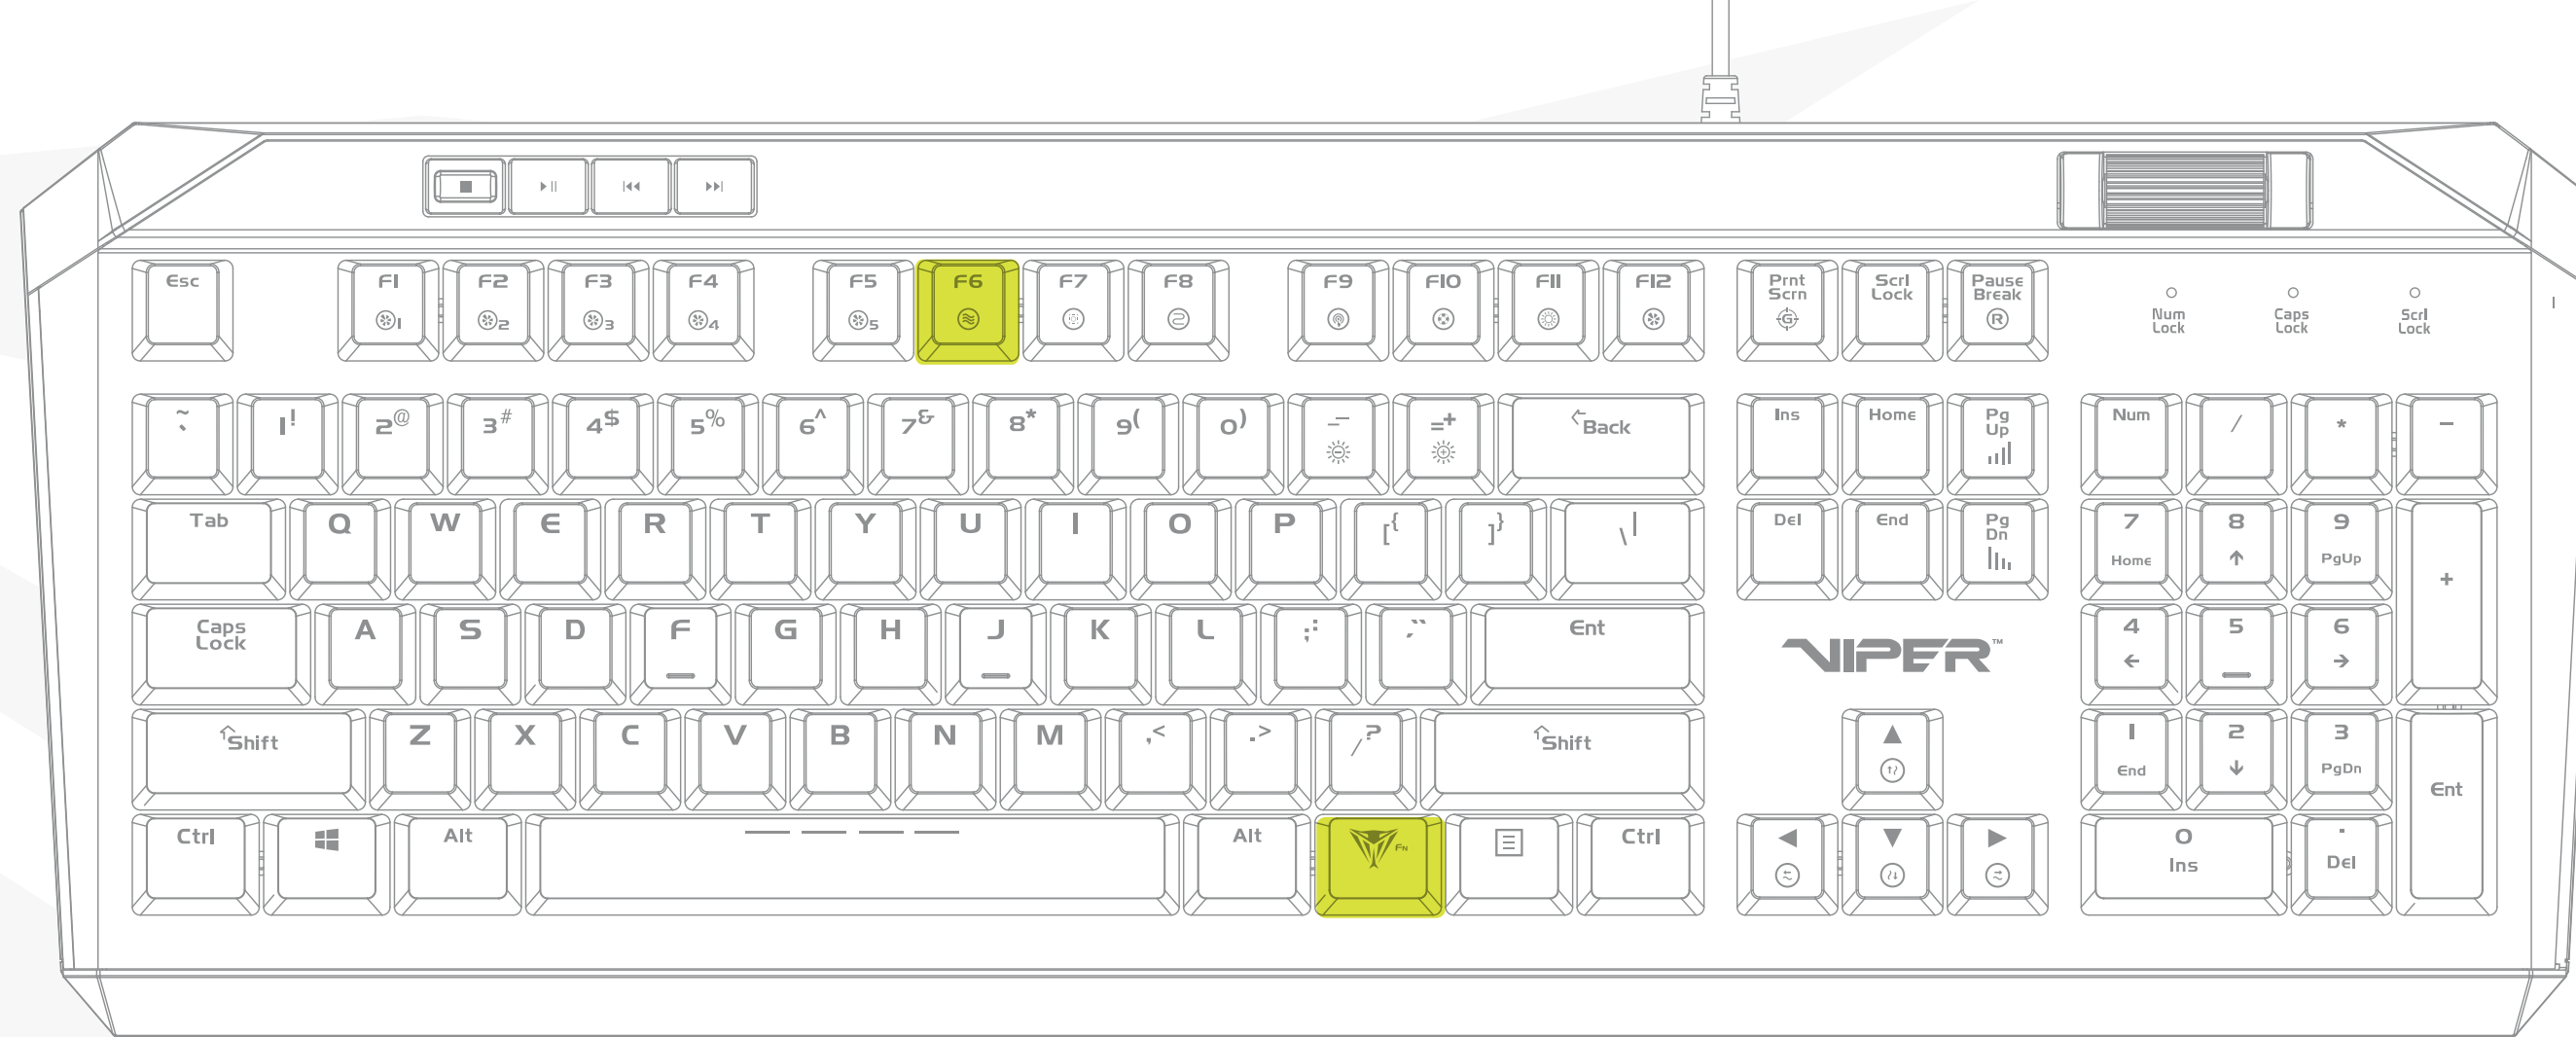

+

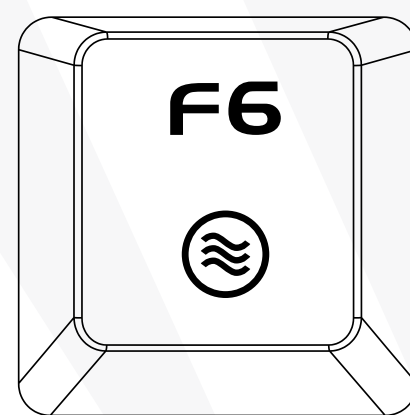


RADAR/REFLEKTOR/REŽIMY VLNY


Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F6

REŽIM REFLEKTORA


Na obidvoch stranách svietia klávesy, stretnú sa v strede a potom sa vrátia späť

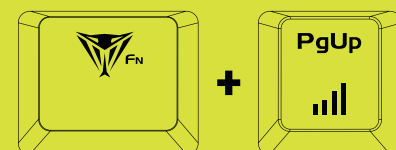

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť radarového režimu

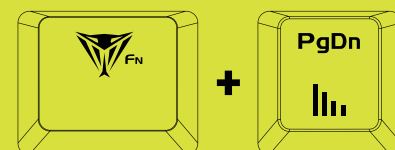


FN+PgDn
Znižuje rýchlosť radarového režimu

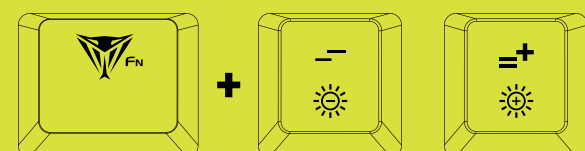


FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM RADARU


Osvetlenie sa posúva po okrajoch klávesnice a načas pokrýva oblasť kláves

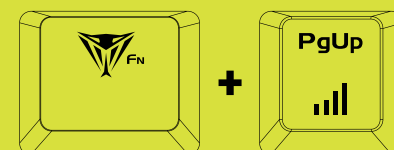


FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť radarového režimu

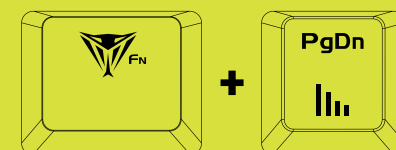

FN+PgDn
Znižuje rýchlosť radarového režimu

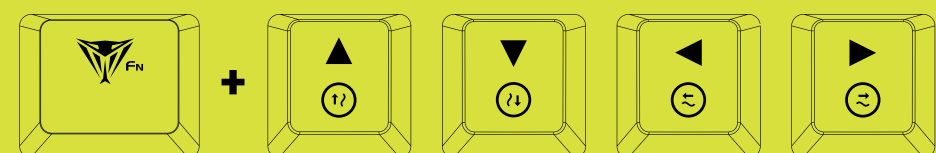


FN+ ľubovoľný kláves so šípkou
Mení smer radaru doprava alebo doľava

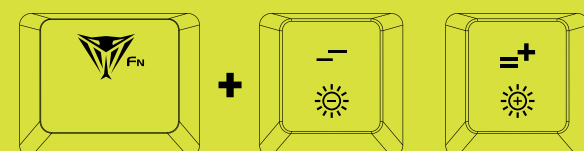


FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM VLNA


Farebné spektrum sa posúva od jedného okraja klávesnice po druhý

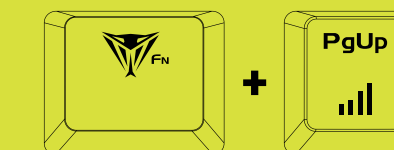


FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu vlny

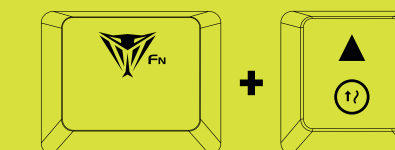


FN+UpArrow
Zvyšuje rýchlosť režimu vlny

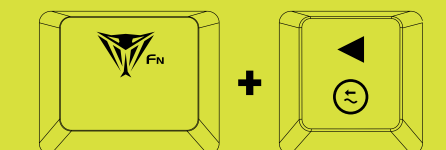


FN+UpArrow
Zvyšuje rýchlosť režimu vlny

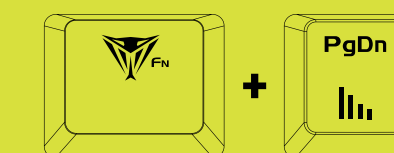


FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu vlny

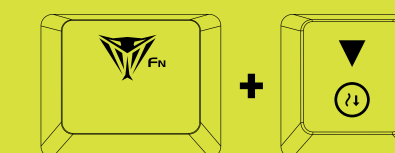



FN + kláves so šípkou dolu
Znižuje rýchlosť režimu vlny

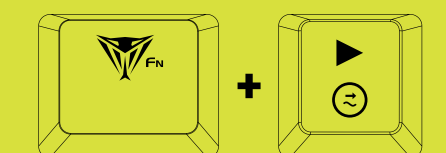


FN + kláves so šípkou dolu
Znižuje rýchlosť režimu vlny

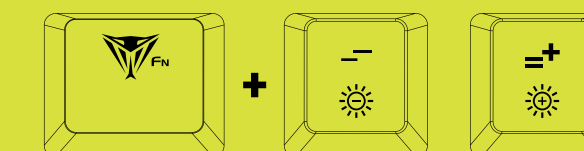

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

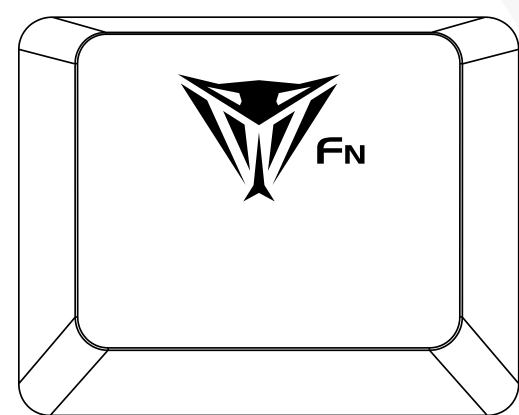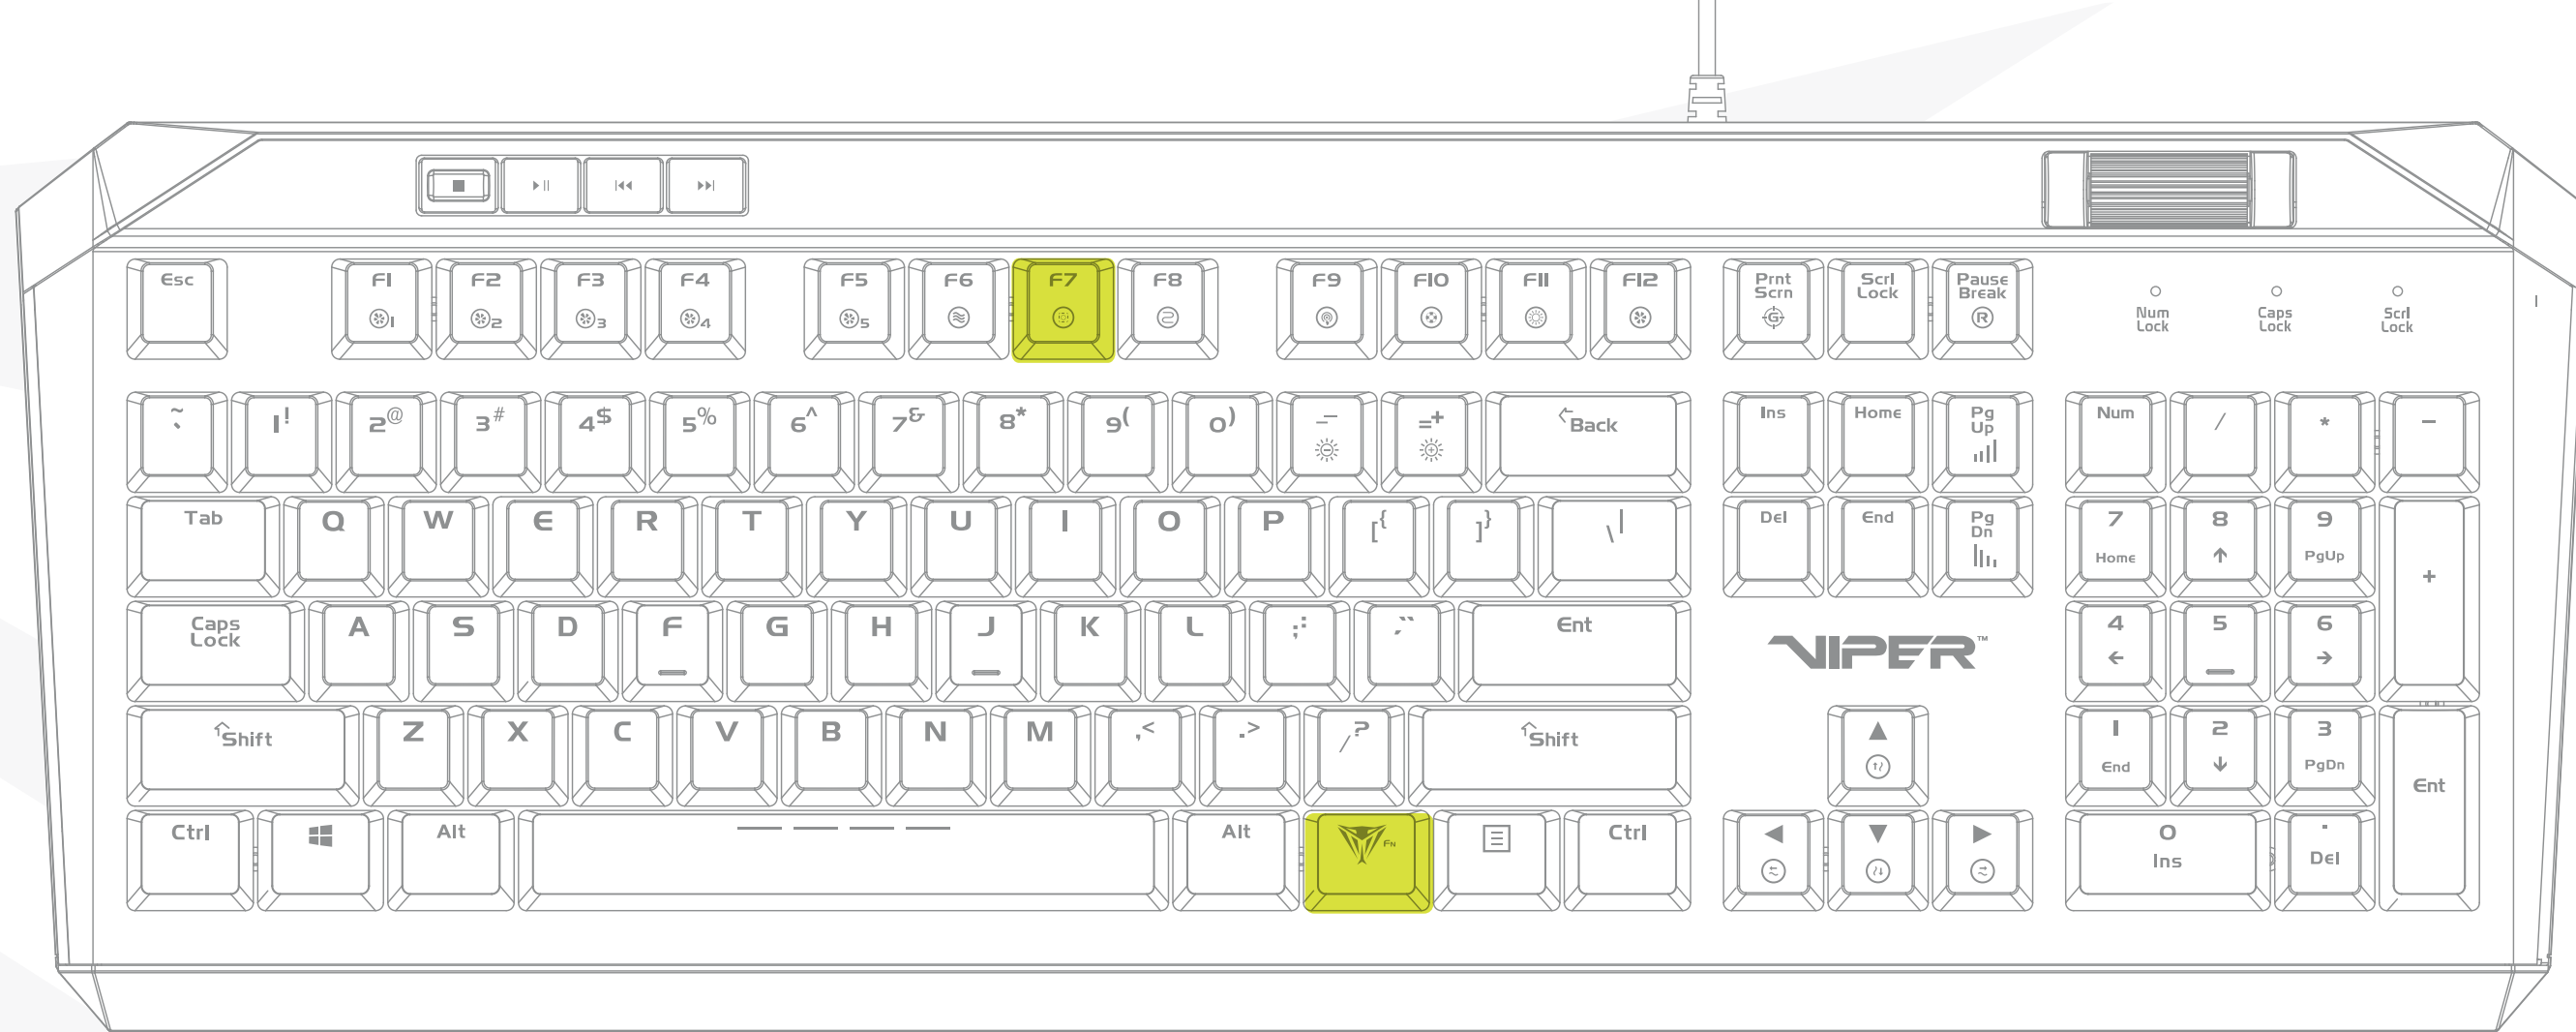


+

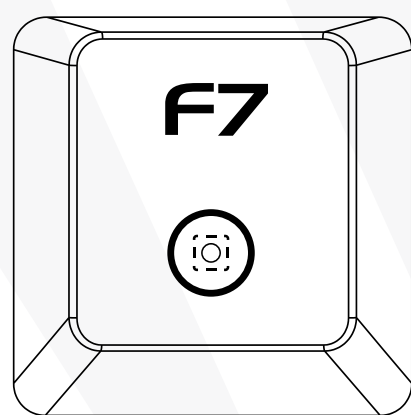


REŽIM VLNENIA

REŽIM VLNENIA


Osvetlenie sa stlačením ľubovoľného klávesu rozšíri do všetkých smerov; zobrazenie efektov „vlnenia“.

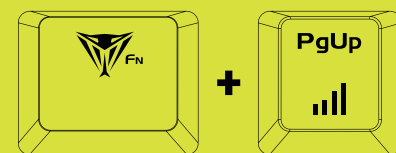



FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu vlnenia

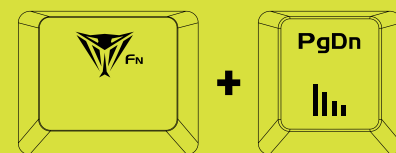


FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu vlnenia

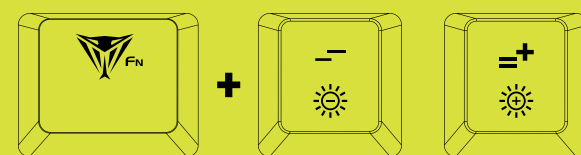

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

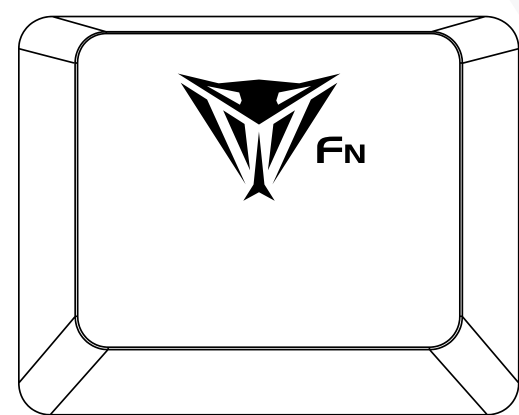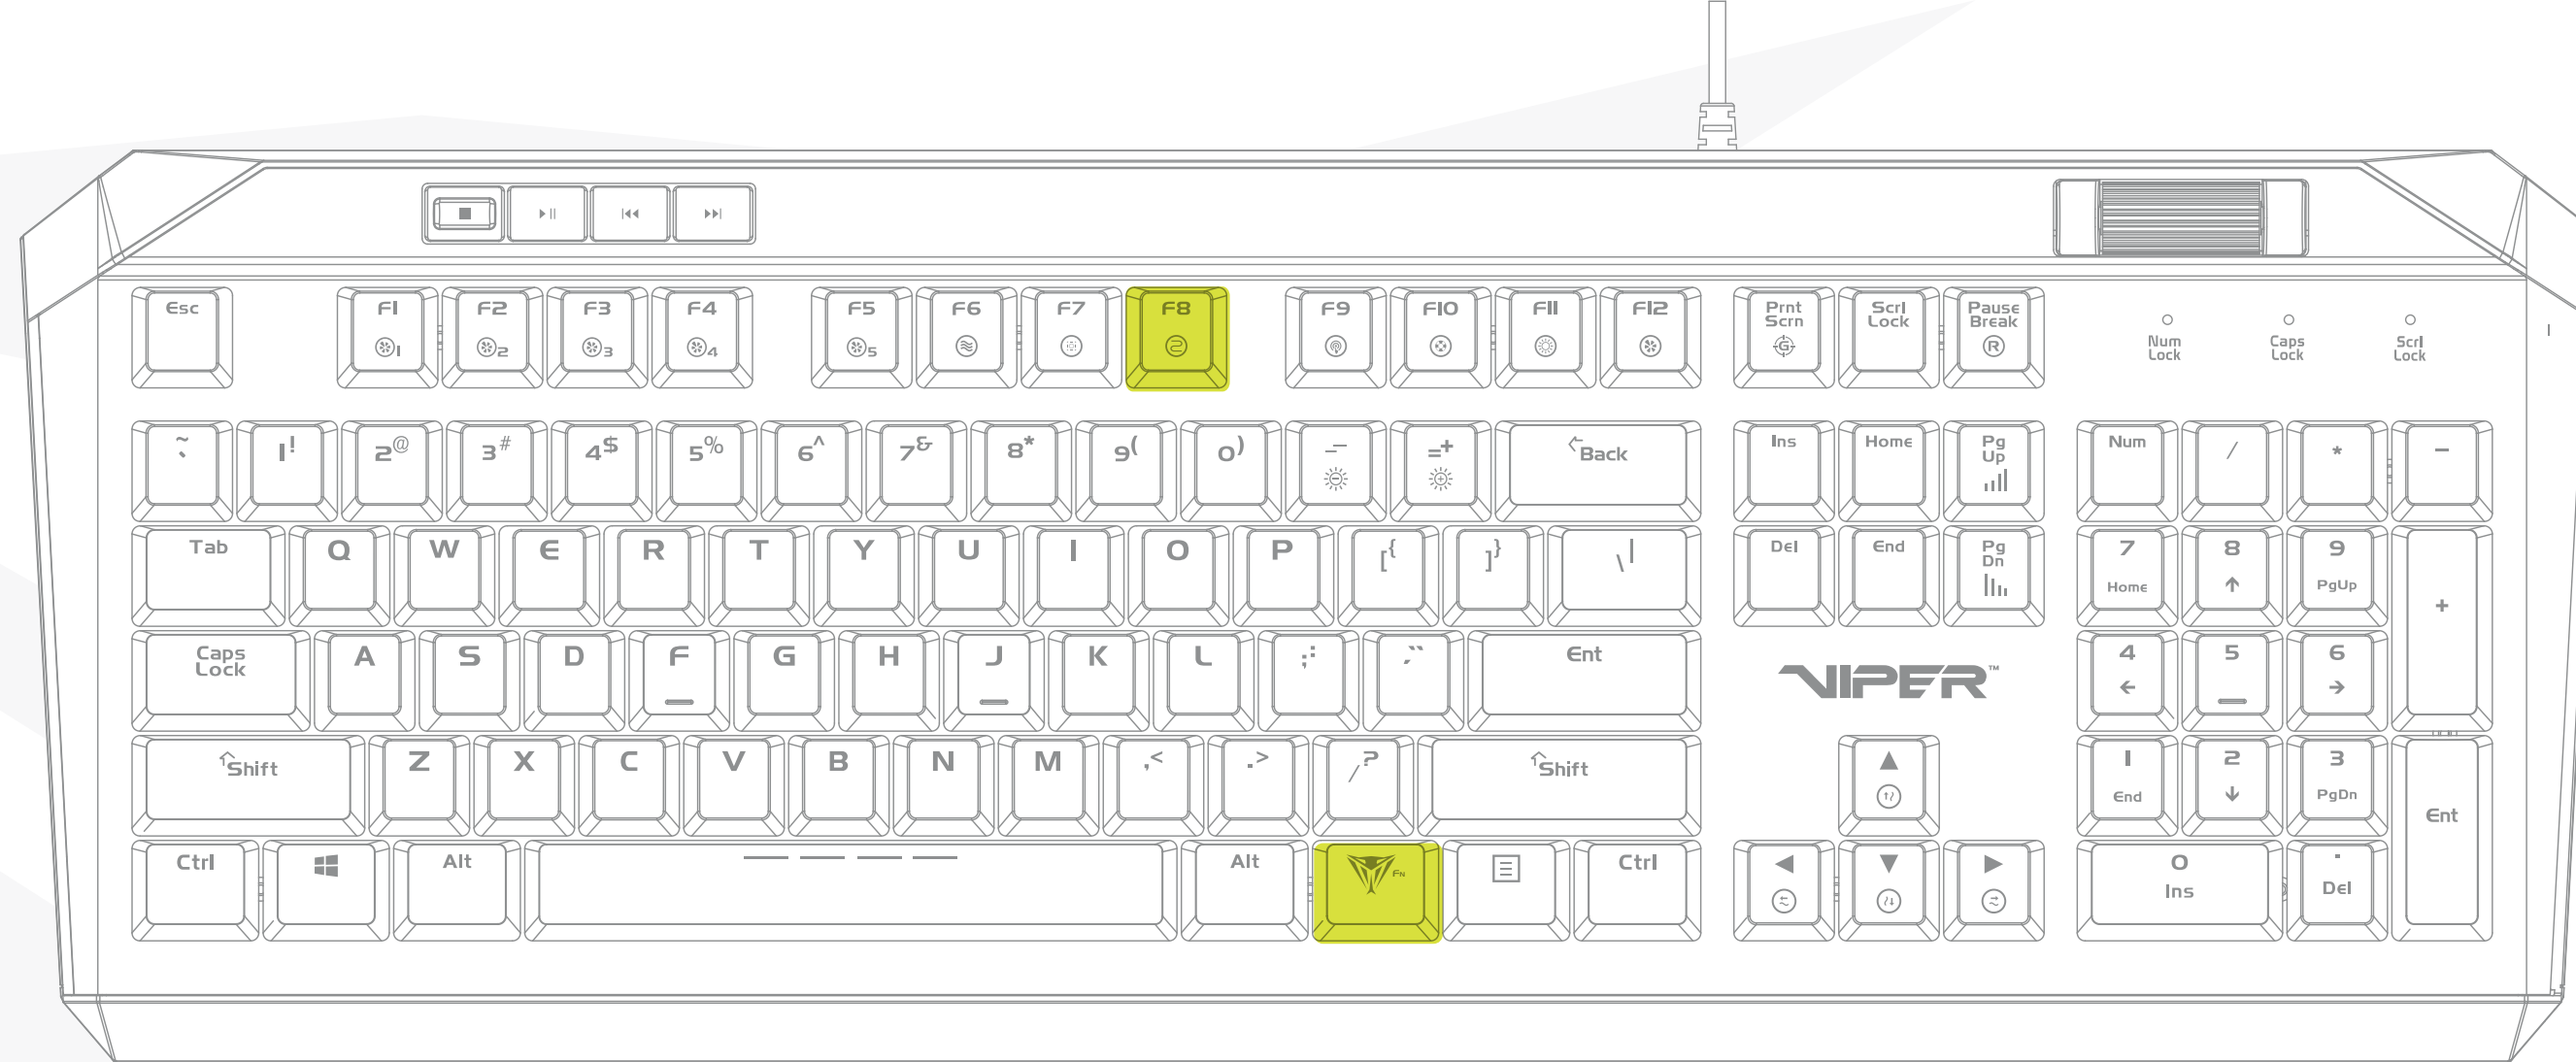

+

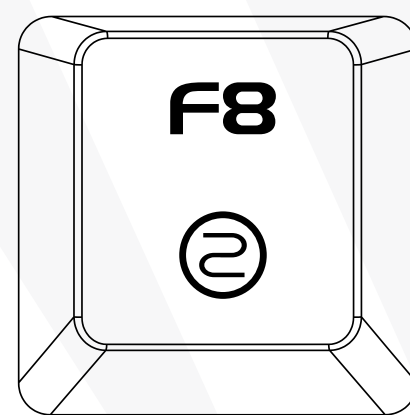


REŽIMY VORTEX A SIDEWINDER


Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F8

REŽIM VORTEX


Klávesy na celej klávesnici sa súčasne rozsvietia jeden po druhom zhora doľava smerom do stredu klávesnice a potom zhasnú v opačnom vzore

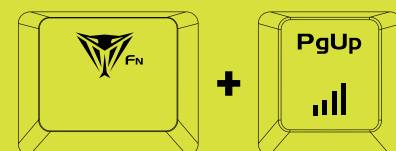

FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu Vortex

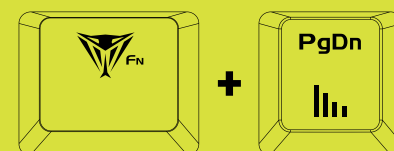


FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu Vortex

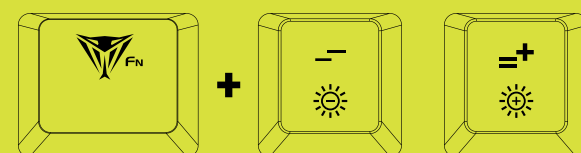


FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

REŽIM SIDEWINDER


Efekt osvetlenia začína hore a vinie sa od jednej strany po druhú, až kým nedosiahne spodný rad

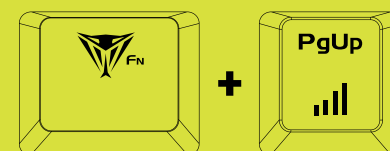



FN+PgUp
Zvyšuje rýchlosť režimu Sidewinder

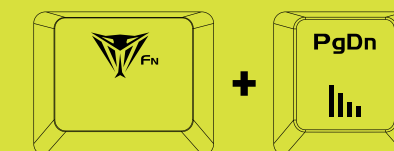


FN+PgDn
Znižuje rýchlosť režimu Sidewinder

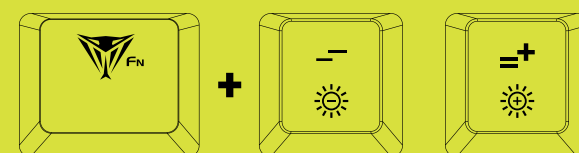

FN+ (-/+)
Zvyšuje/znižuje jas

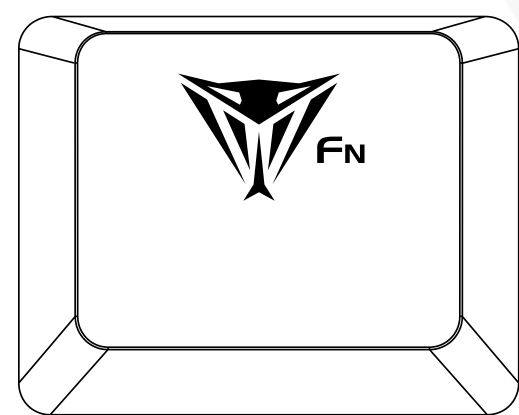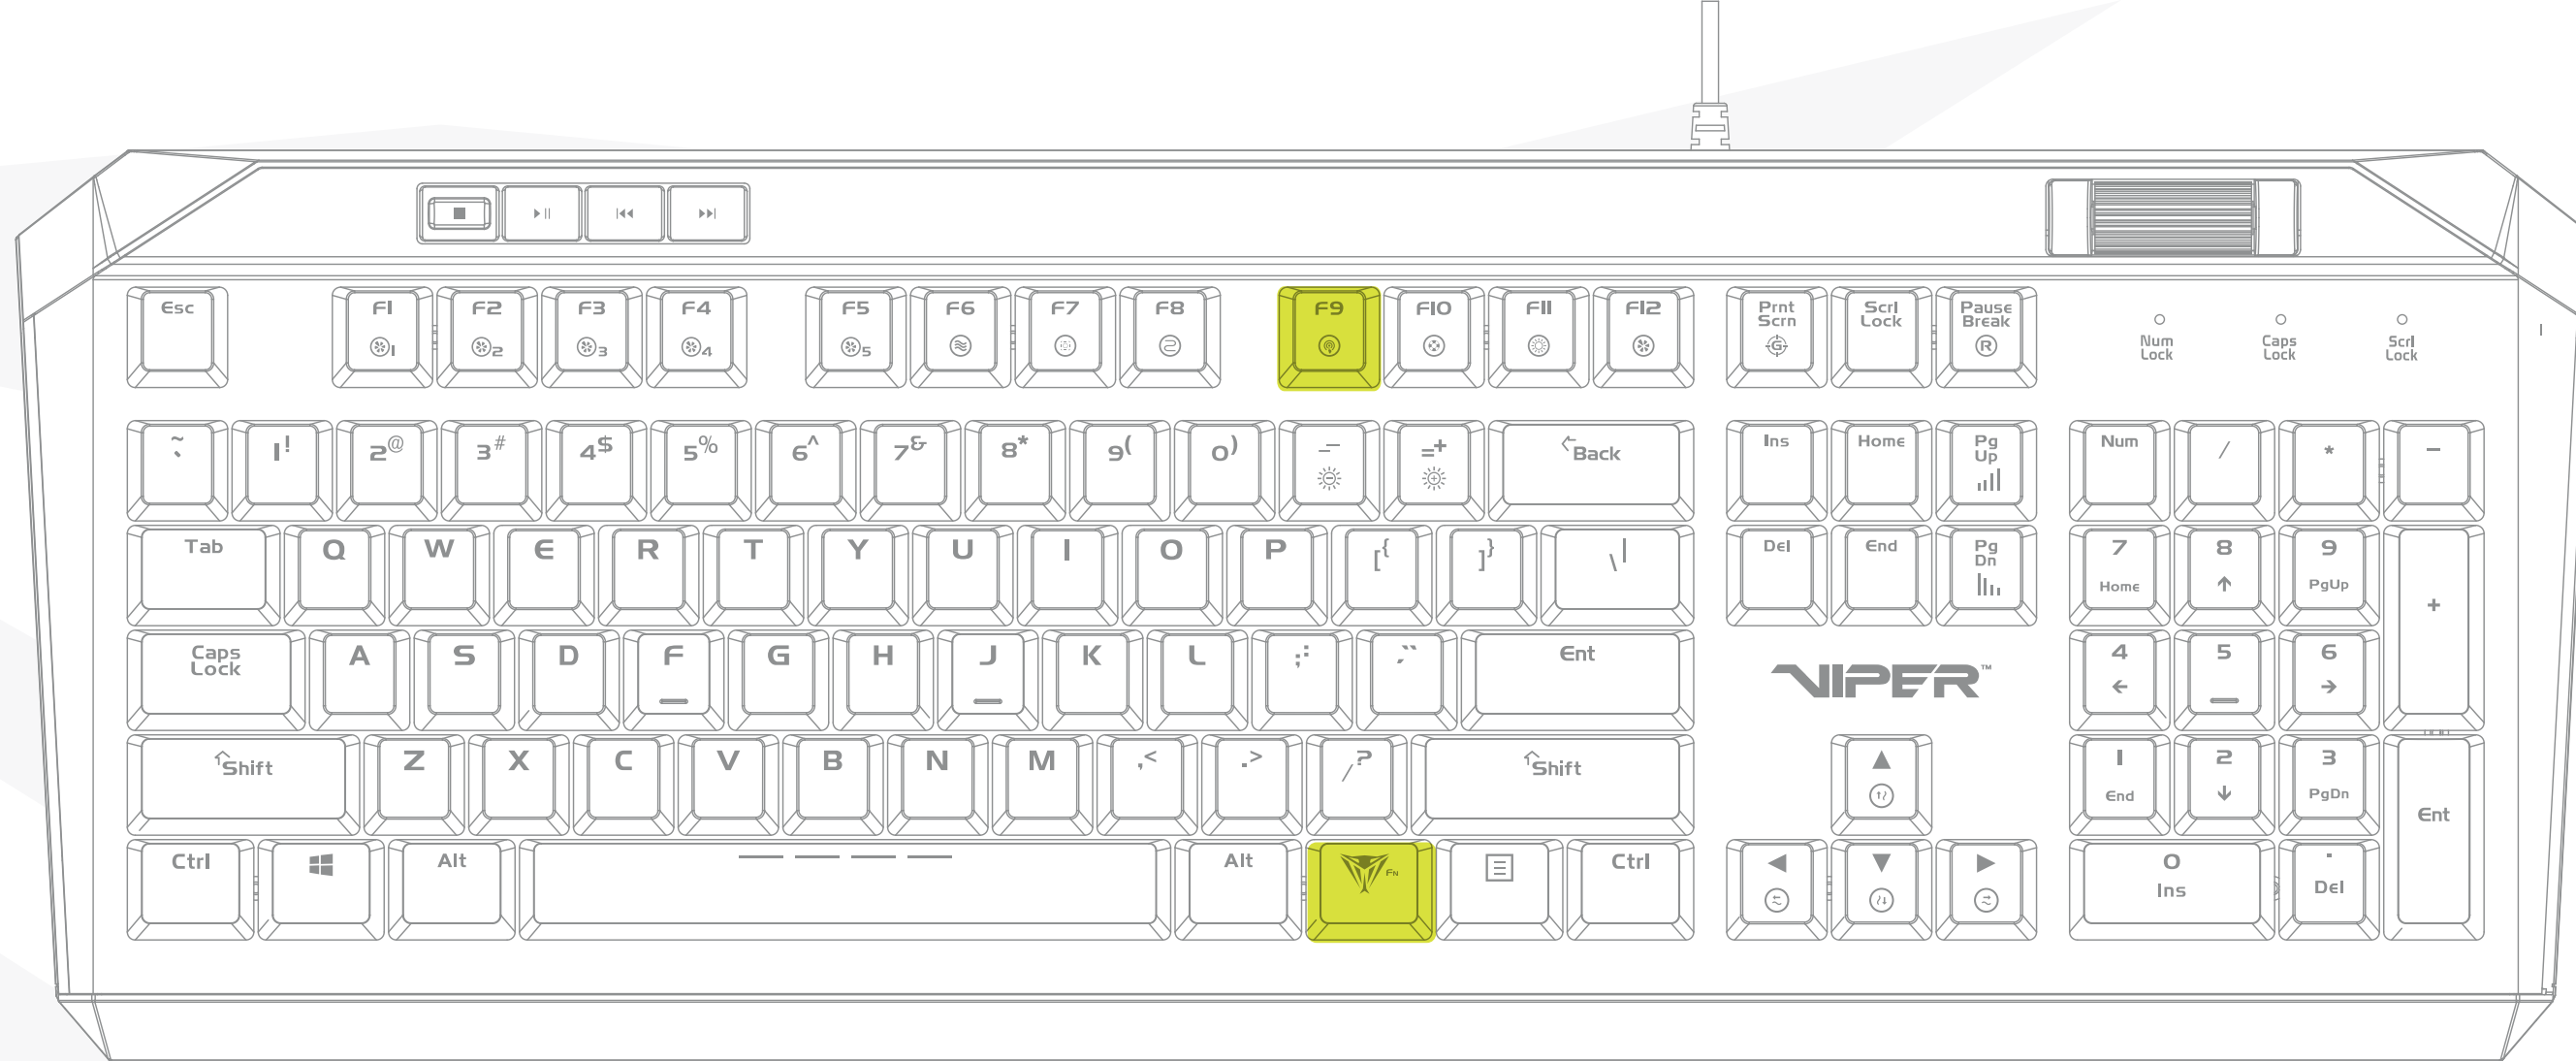

+

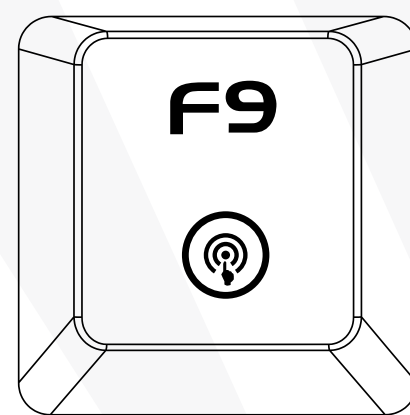


REŽIMY DAŽĎOVEJ KVAPKY A RAKČNÝ

Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F9


REŽIM DAŽĎOVEJ KVAPKY

Klávesy náhodným rozsvecovaním napodobňujú dážď

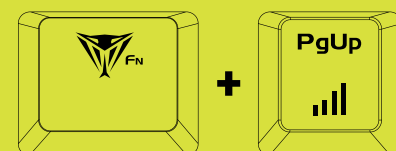


FN+PgUp

Zvyšuje rýchlosť režimu Vortex

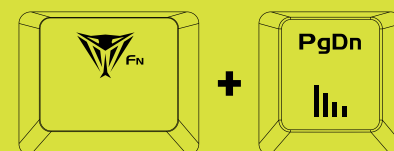

FN+PgDn

Znižuje rýchlosť režimu Vortex

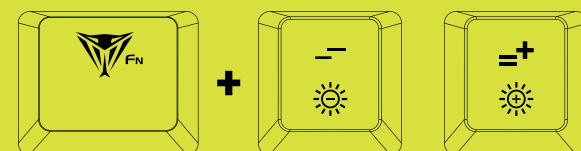


FN+ (-/+)

Zvyšuje/znižuje jas


REAKČNÝ REŽIM

Stlačením ľubovoľného klávesu sa kláves rozsvieti a zoslabne

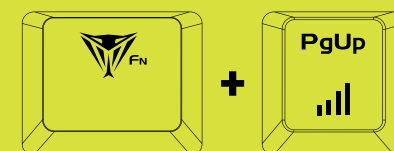


FN+PgUp

Zvyšuje rýchlosť zoslabnutia reakčného režimu

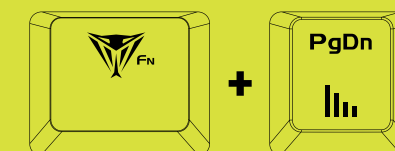



FN+PgDn

Znižuje rýchlosť zoslabnutia reakčného režimu

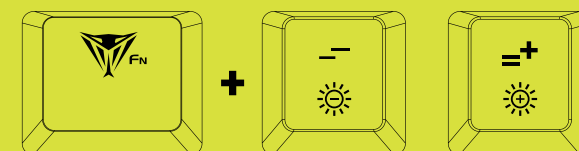


FN+ (-/+)

Zvyšuje/znižuje jas

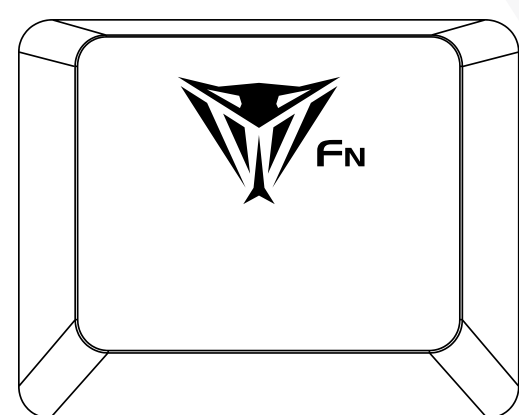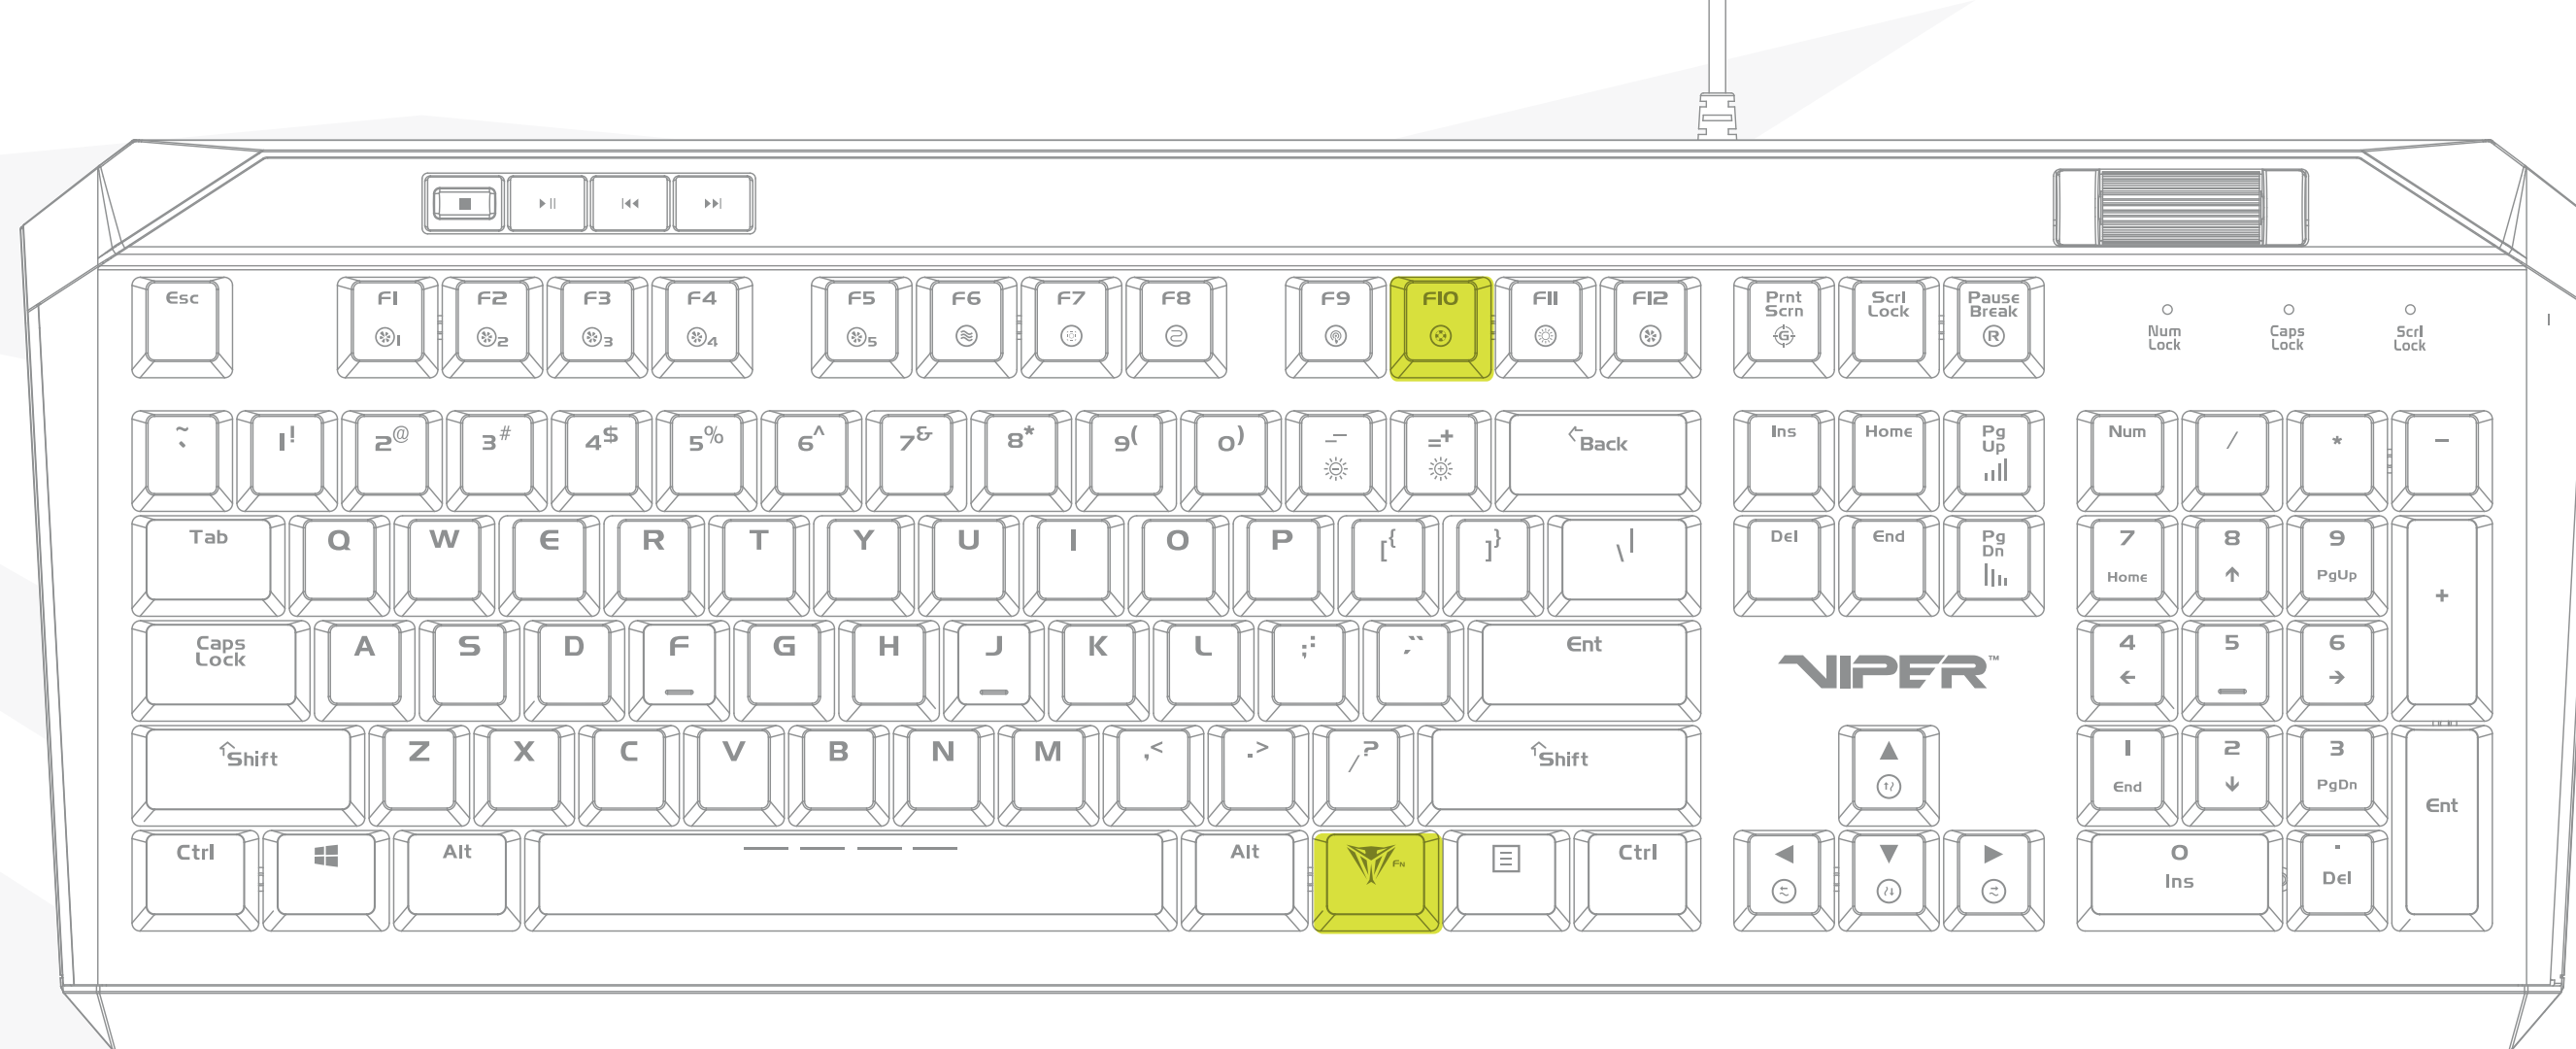

+

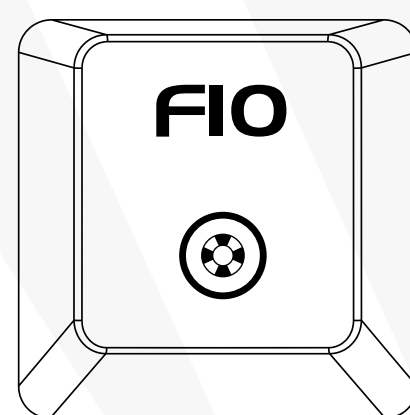


DÝCHAŤ

Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F10


REŽIM DÝCHANIA

Zvolená farba sa rozjasní a potom zoslabne

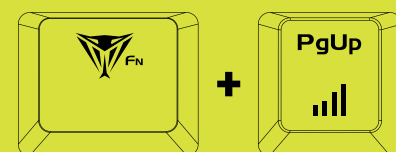


FN+PgUp

Zvyšuje rýchlosť režimu dýchania

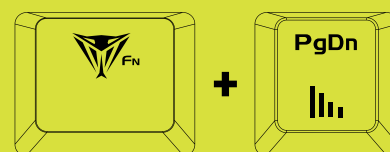



FN+PgDn

Znižuje rýchlosť režimu dýchania

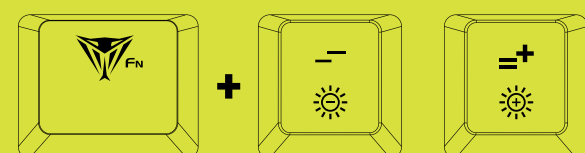


FN+ (-/+)

Zvyšuje/znižuje jas

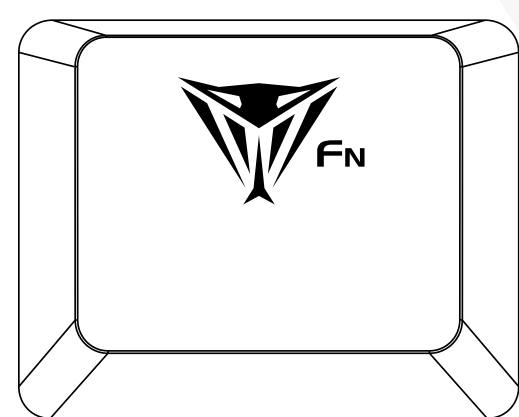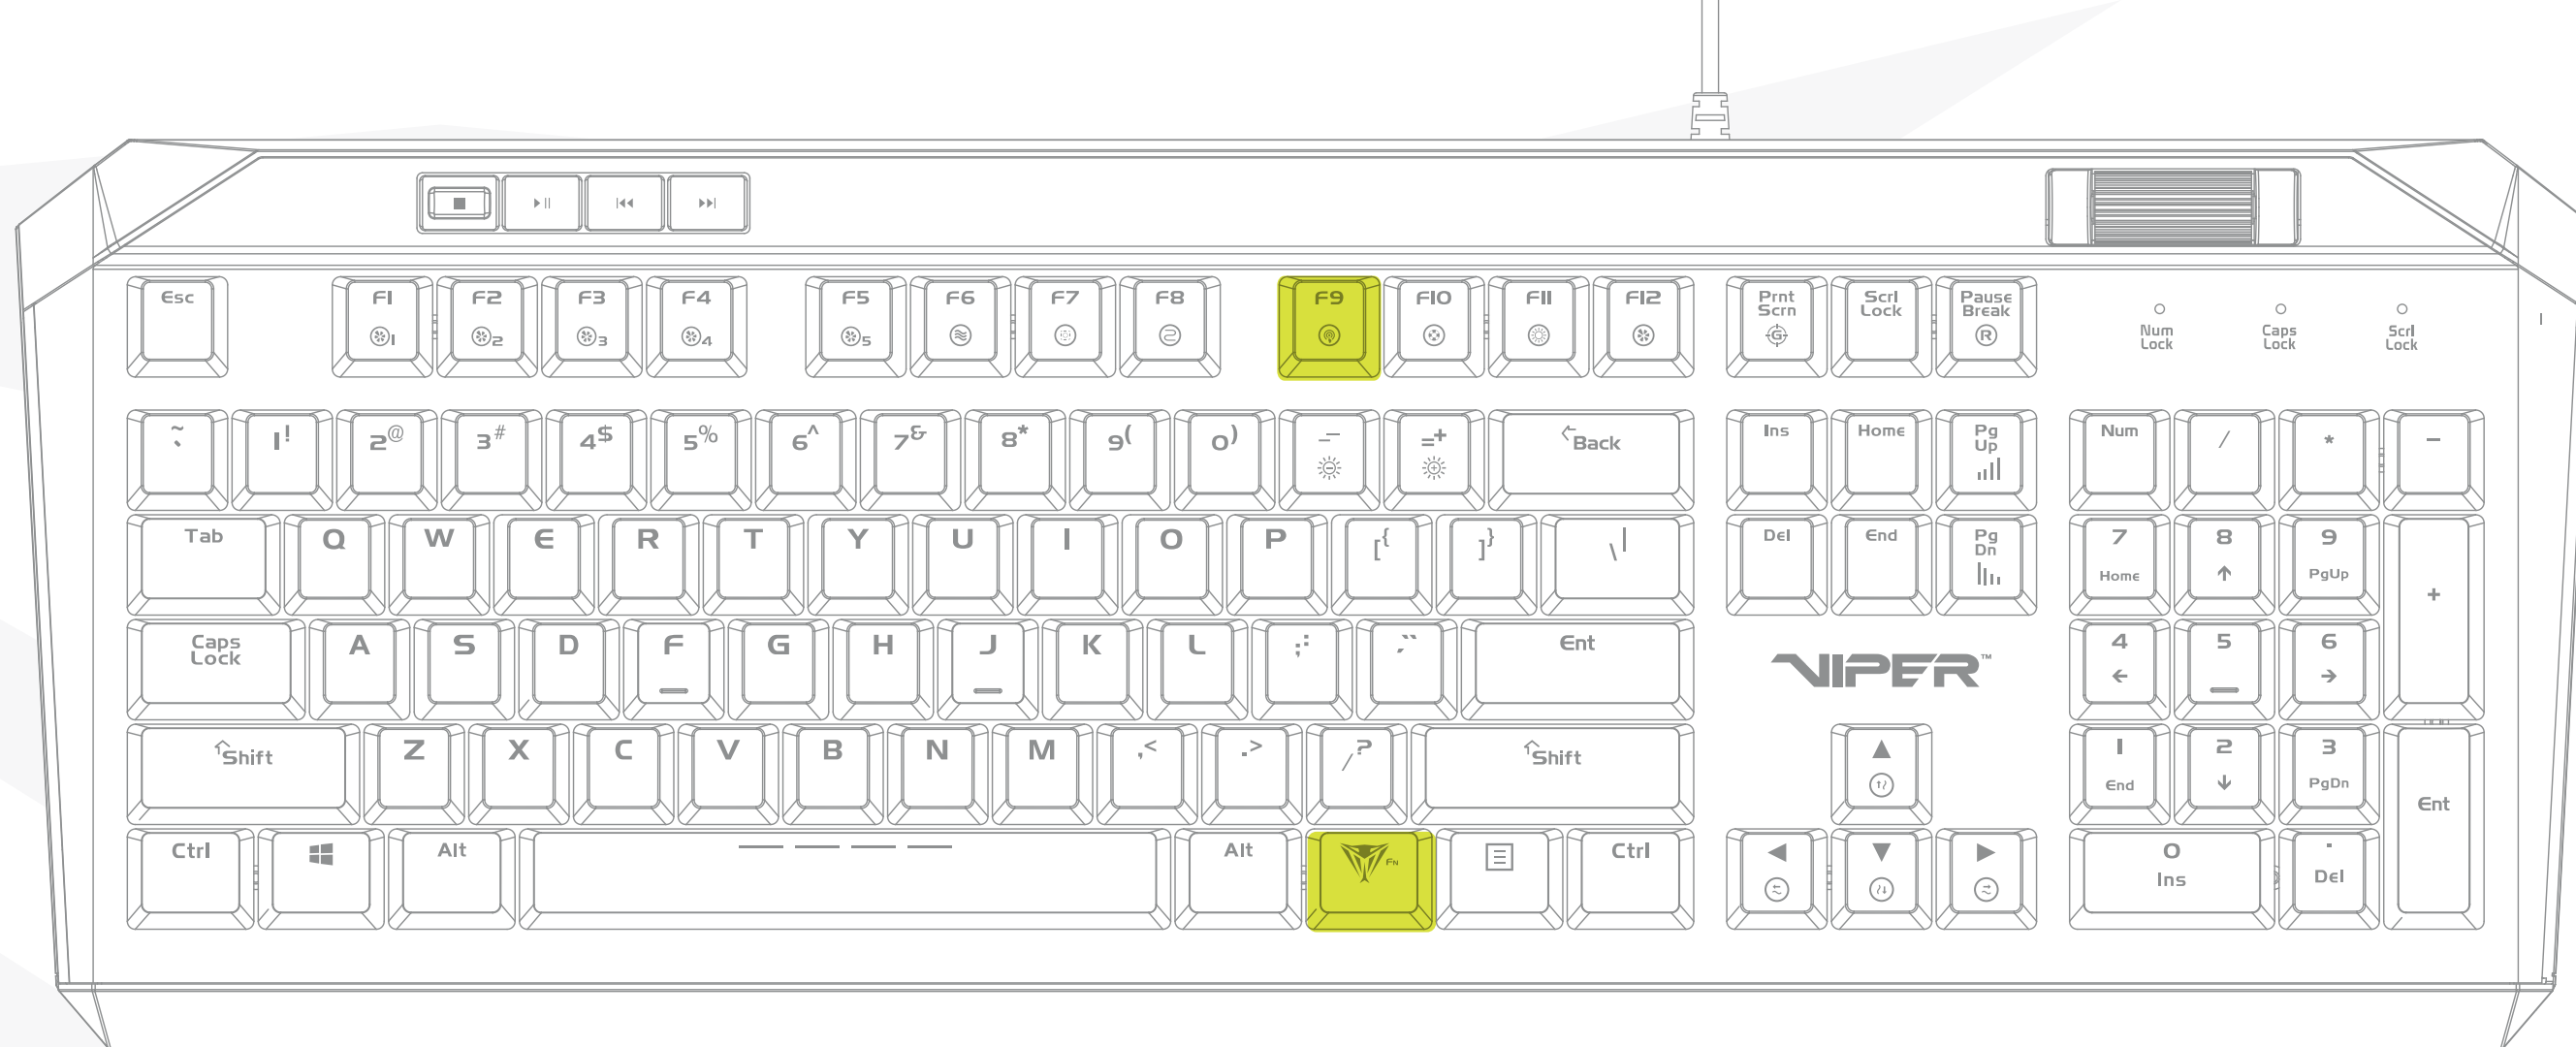

+

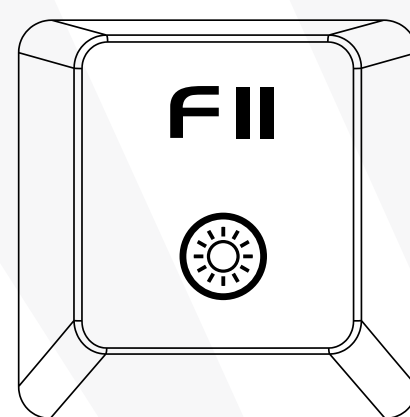

STATICKÝ/SPEKTRUM


Ak chcete plynule prepínať medzi režimami, stlačte klávesy FN+F11

STATICKÝ REŽIM

Všetky klávesy svietia v jednej konkrétnej farbe


REŽIM SPEKTRA

Farba kláves sa mení podľa farieb dúhy

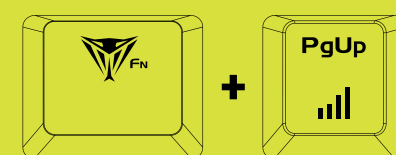


FN+PgUp

Zvyšuje rýchlosť striedania režimu spektra

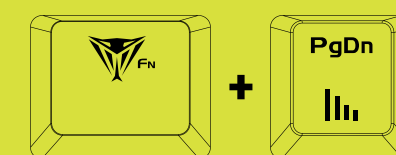


FN+PgDn

Zvyšuje rýchlosť zoslabnutia režimu spektra

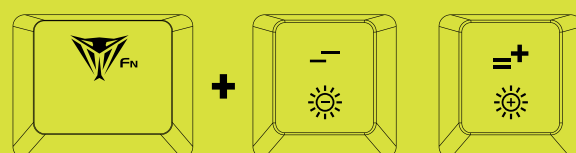

FN+ (-/+)

Zvyšuje/znižuje jas

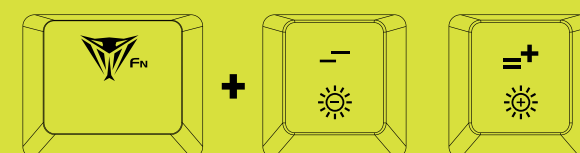

FN+ (-/+)

Zvyšuje/znižuje jas




SOFTVÉR KLÁVESNICE



SVETELNÉ EFEKTY

Svetelné efekty klávesnice

Softvér Viper umožňuje nastaviť svetelné efekty klávesnice V765 zvolením efektu v rozbalovacej ponuke. Tento softvér umožňuje nastaviť výber farby, jas, rýchlosť a smer vzoru v závislosti od svetelného efektu. Nastavenie uložte tak, že v dolnom pravom rohu softvéru kliknete na možnosť Použiť.

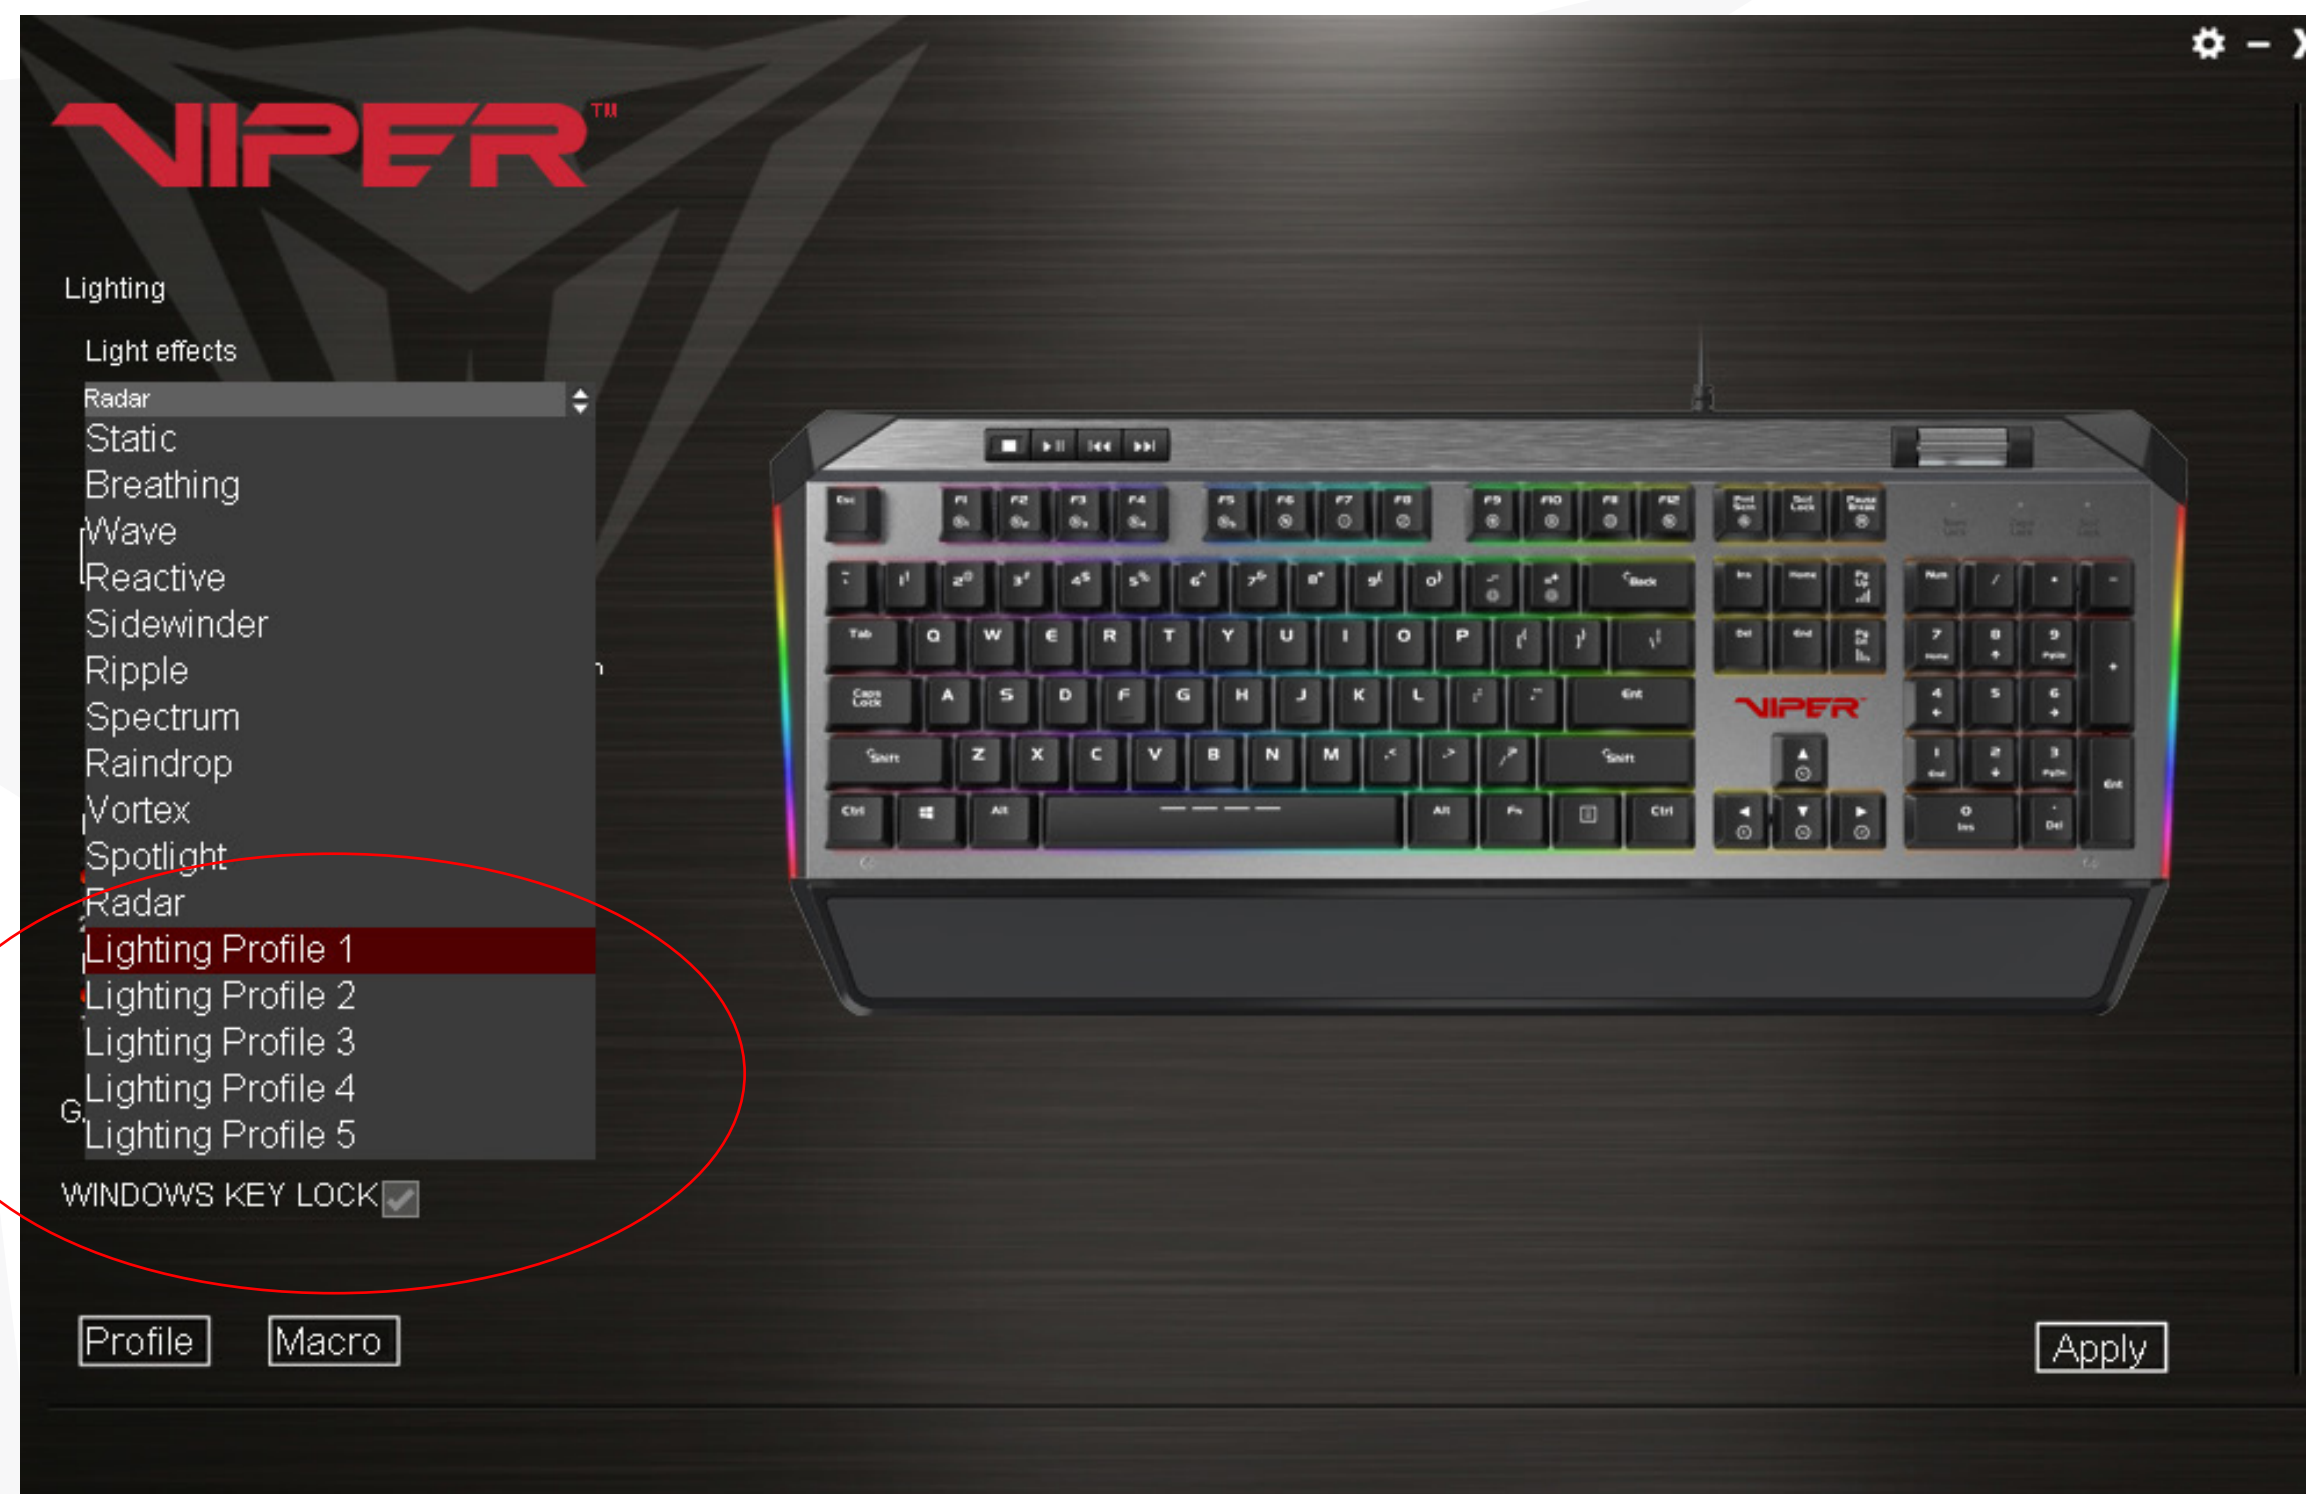

VLASTNÉ PROFILY OSVETLENIA

Vlastné profily osvetlenia si môžete vytvoriť tak, že v rozbalovacej ponuke v možnosti Svetelné efekty vyberiete jeden z piatich profilov osvetlenia.





Ak chcete získať prístup k režimu farieb, začiarknite políčko vedľa položky DIY.

Vyberte kláves alebo skupinu klávesov a na palete vyberte farbu. Farby klávesu zmeňte a uložte kliknutím na tlačidlo OK a potom možnosť Použiť.



Čas odozvy a rýchlosť hlásenia

V hlavnej ponuke môžete nastaviť čas odozvy a rýchlosť hlásenia pre klávesnicu. Kratší čas odozvy zníži dobu reakcie a vyššia rýchlosť hlásenia tiež zníži čas odozvy.

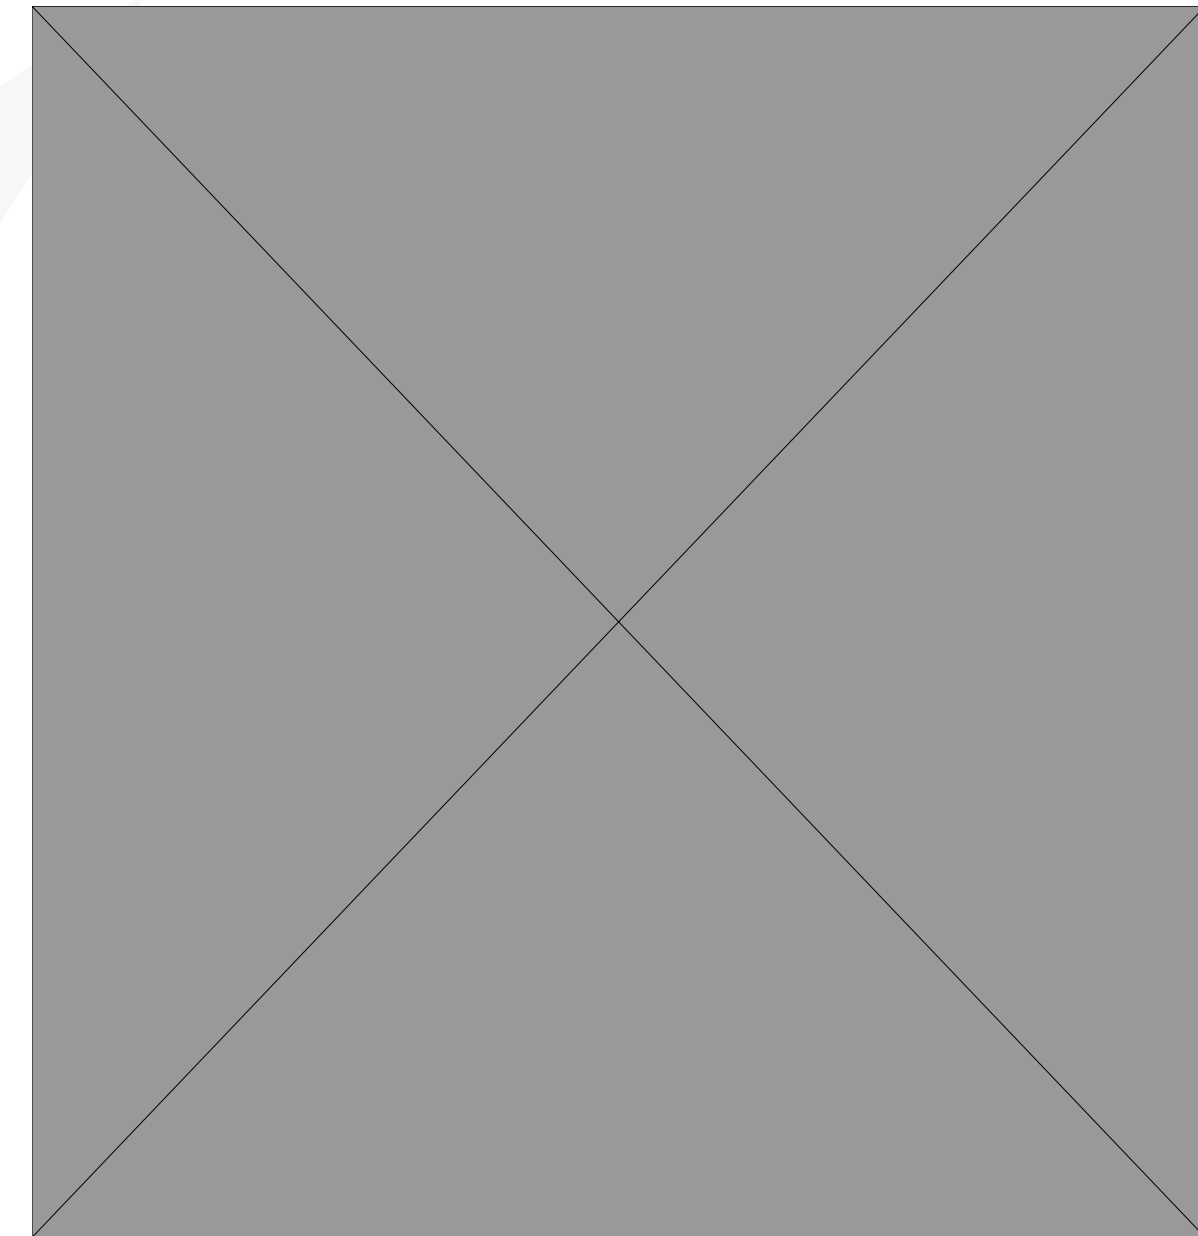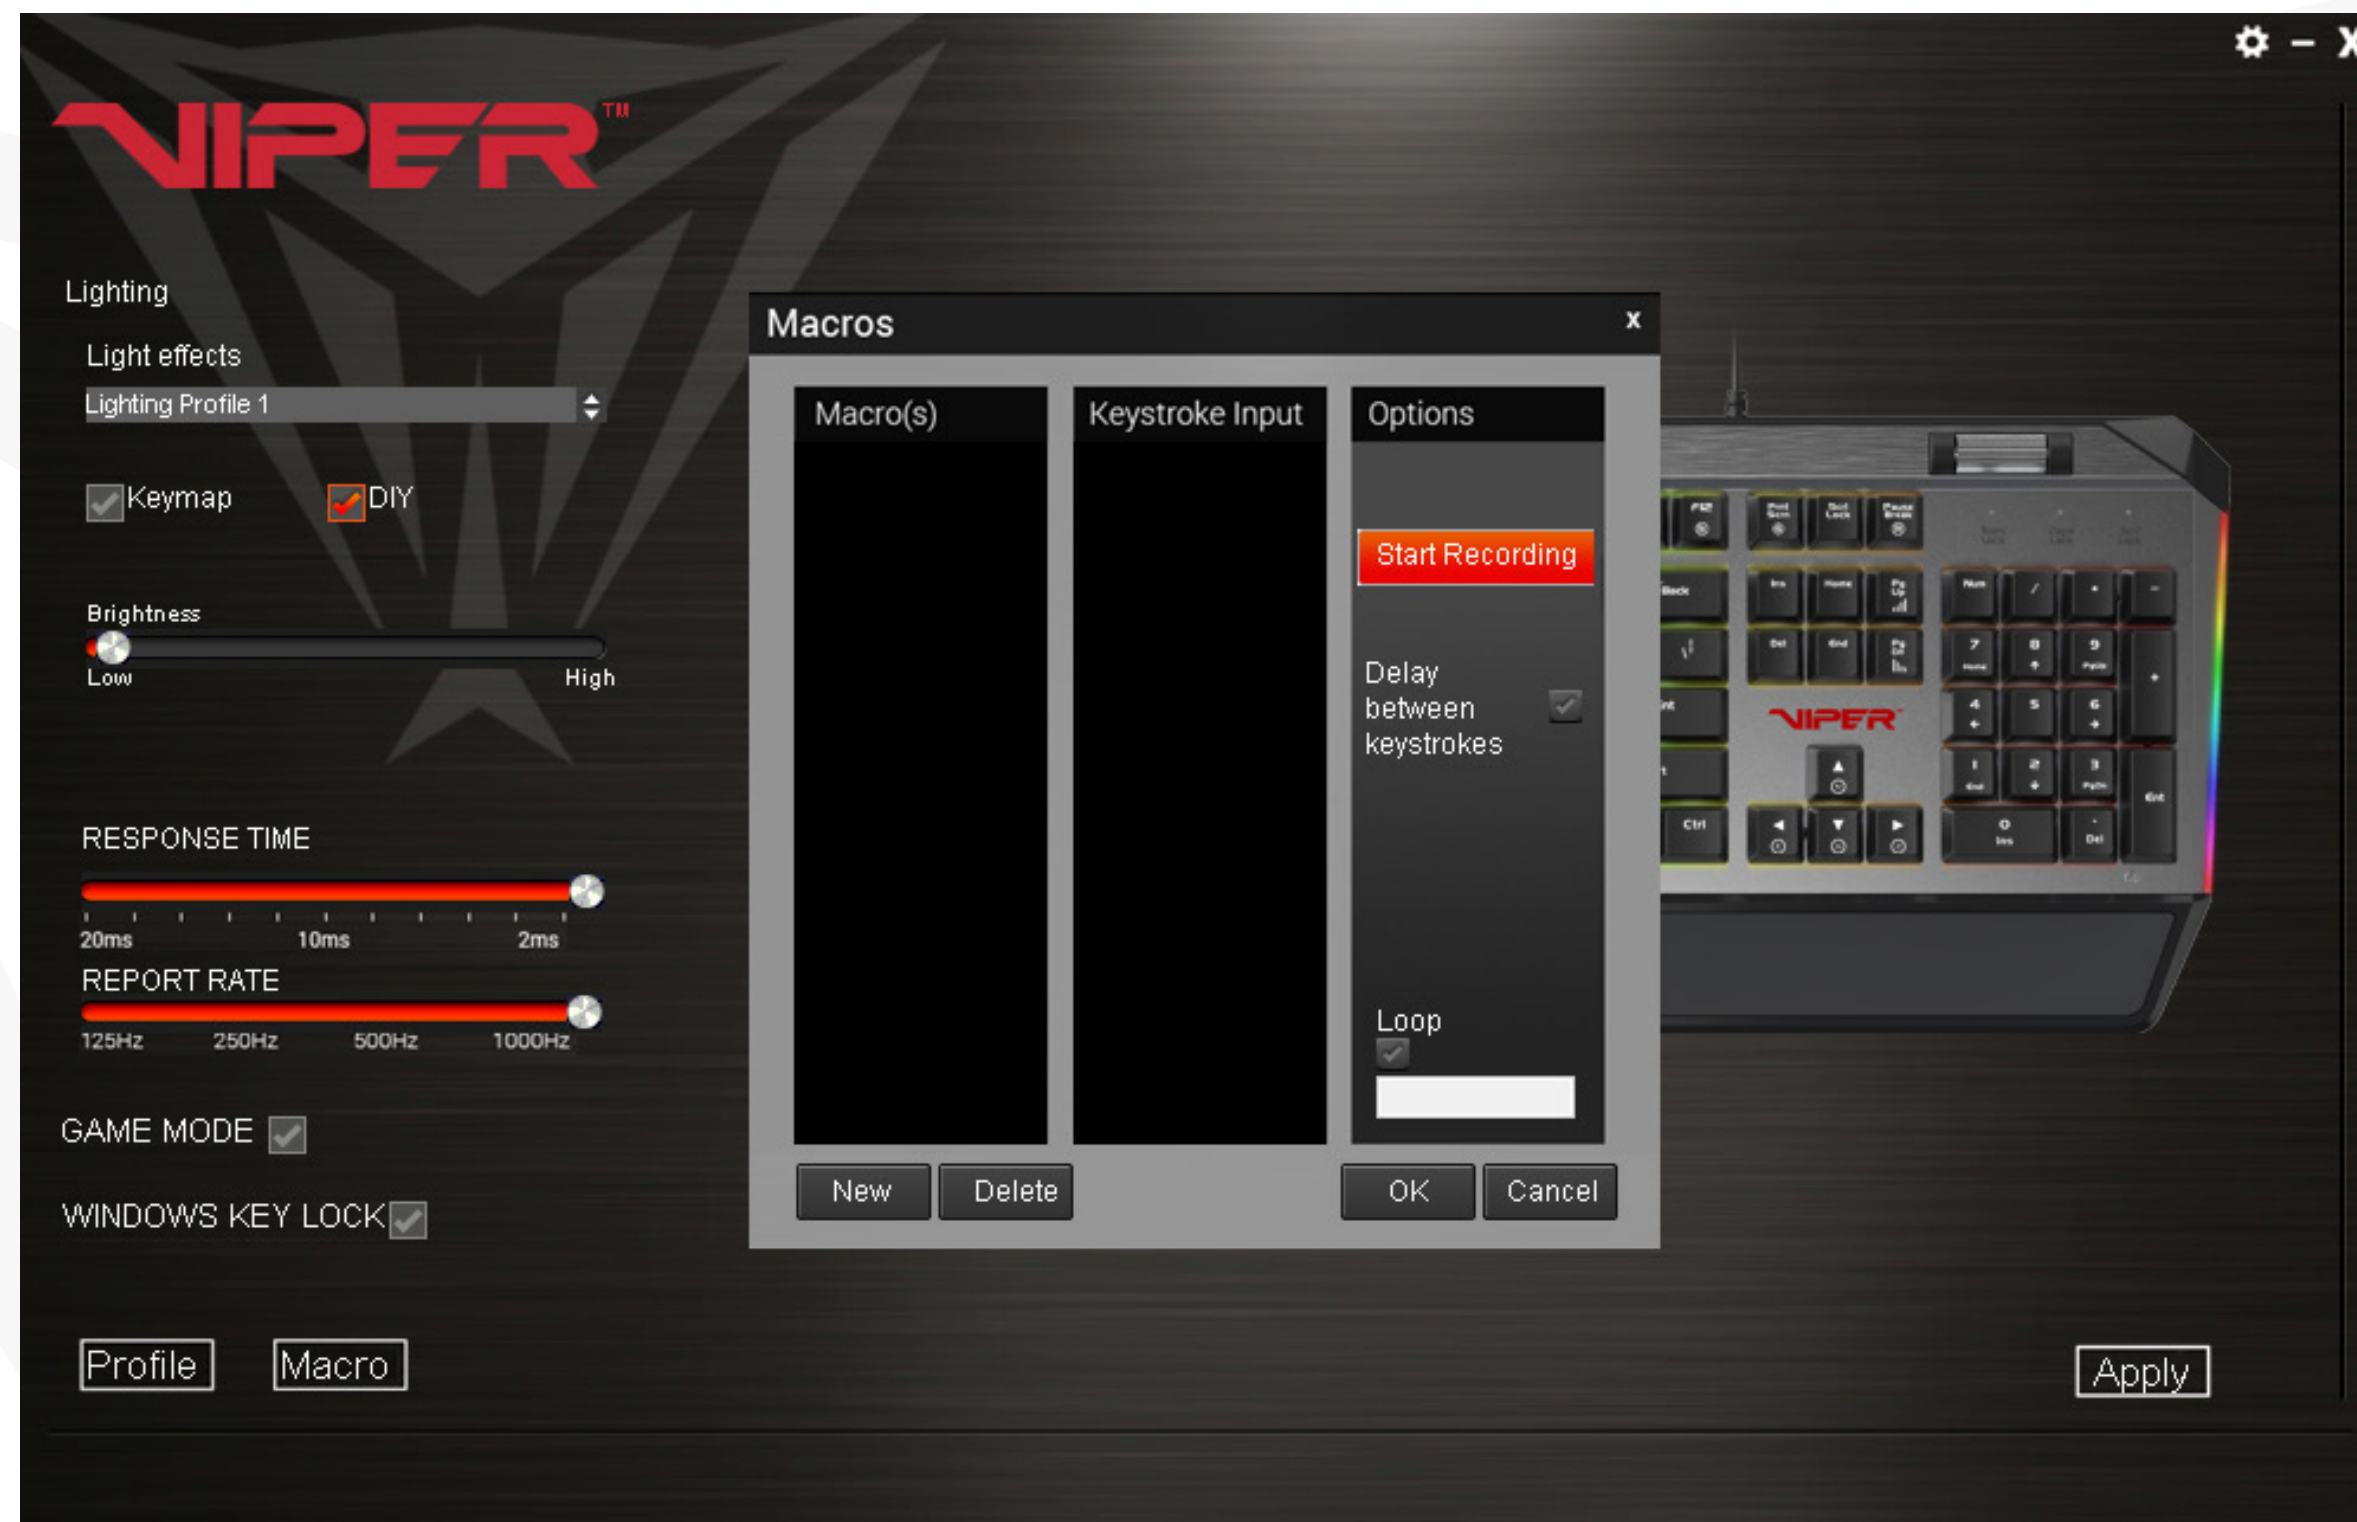

MAKRÁ


Môžete vytvoriť a uložiť 32 rôznych textov makier s dĺžkou 47 znakov a priradiť ich k ľubovoľnému klávesu (okrem klávesu Windows®) na klávesnici.

Vytváranie makra

Editor Makro otvorte tak, že v hlavnej ponuke kliknete na tlačidlo Makrá.

Nové makro vytvorte kliknutím na položku Nové. Názov makra zmeňte dvojitém kliknutím na príslušné makro.

Text makra vytvorte kliknutím na možnosť Spustiť nahrávanie. Môžete vytvoriť texty s dĺžkou maximálne 47 znakov.

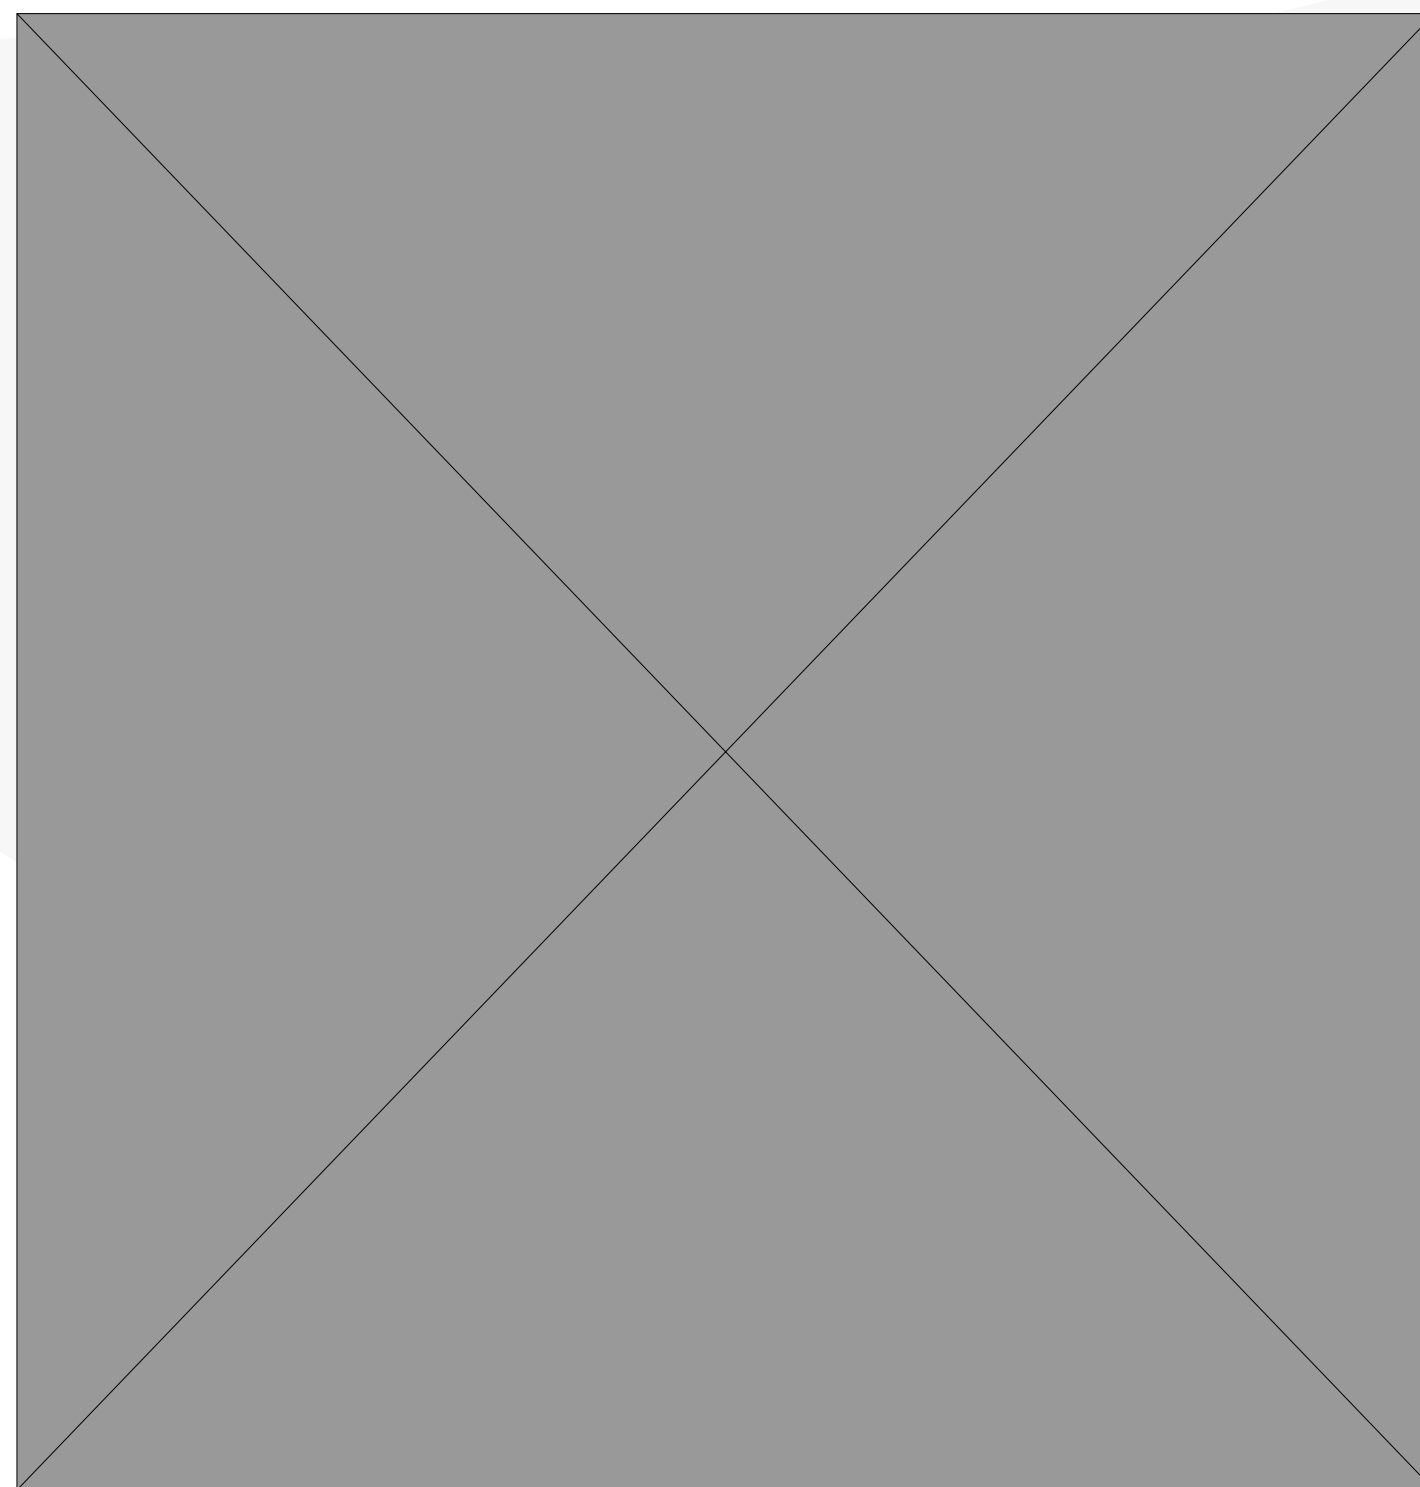

Oneskorenie medzi údermi na kláves - Oneskorenie medzi údermi na kláves s textom môžete pridať začiar knutím políčka vedľa možnosti Oneskorenie medzi údermi na kláves. Čas oneskorenia môžete po zastavení nahrávania upraviť dvojitým kliknutím na túto položku.

Cyklické opakovanie - Začiarknutím políčka pod možnosťou Cyklické opakovanie môžete stlačením klávesu Makro priradiť počet spustení textu makra.

Uloženie makra

Makro po nahratí textu uložte kliknutím na tlačidlo OK a ukončíte editor makier.

Odstránenie makra

Otvorte editor makier, v zozname makier vyberte príslušné makro a potom kliknite na tlačidlo *Odstrániť*.

PRIRAĐOVANIE KLÁVESOV

Vyberte možnosť Profil osvetlenia a na mape kláves začiar knite príslušné políčko. Tým získate prístup k ponuke ZVOLENÝ KLÁVES.

Ku každému klávesu môžete v ponuke ZVOLENÝ KLÁVES priradiť konkrétne funkcie.

- Jeden/Skombinovať
- Makro
- Základný
- Zlepšenie

JEDEN/SKOMBINOVAŤ

Táto funkcia umožňuje zmeniť hodnotu výstupu jedného klávesu alebo skombinovať dve hodnoty výstupu do jedného úderu na kláves.

Kliknite na kláves, ktorému chcete zmeniť hodnotu alebo skombinovať dve hodnoty (okrem klávesu Windows®).

V ponuke *ZVOLENÝ KLÁVES* kliknite na kartu Jeden/Skombinovať.

Hodnotu úderu na kláves zmeňte v jednom riadku alebo na riadku Skombinovať skombinujte dve hodnoty.

Kliknite na možnosť *Uložiť*, povoľte *HERNÝ REŽIM* a potom kliknite na možnosť *Použiť*.

Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite *HERNÝ REŽIM* a kliknite na možnosť *Použiť*.

MAKRO

Umožňuje priradiť texty makier, ktoré ste pre konkrétne klávesy vytvorili a uložili.

Na obraze klávesnice kliknite na kláves, ku ktorému chcete priradiť makro (okrem klávesu Windows®).

V ponuke *ZVOLENÝ KLÁVES* kliknite na kartu *Makro* a zo zoznamu vyberte makro, ktoré chcete priradiť.

Kliknite na možnosť *Uložiť*, povoľte *HERNÝ REŽIM* a potom kliknite na možnosť *Použiť*.

Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite *HERNÝ REŽIM* a kliknite na možnosť *Použiť*.

ZÁKLADNÝ

Umožňuje priradiť rôzne funkcie Windows® k rôznym klávesom a zmeniť ich na klávesové skratky vrátane otvárania multimediálnych funkcií, internetového prehliadača, prístupu k súborom a viac.

Na obraze klávesnice kliknite na kláves, ku ktorému chcete priradiť základnú funkciu (okrem klávesu Windows®).

V ponuke *ZVOLENÝ KLÁVES* kliknite na kartu *Základný* a zo zoznamu vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť.

Kliknite na možnosť *Uložiť*, povoľte *HERNÝ REŽIM* a potom kliknite na možnosť *Použiť*.



Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, vypnite *HERNÝ REŽIM* a kliknite na možnosť *Použiť*.



VYTVORENIE A ULOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH PROFILOV

Funkcia Profily umožňuje vytvoriť a uložiť vlastné nastavenia pre rôzne hry, vzhľad klávesnice alebo výkon a potom mať k nim jednoduchý prístup.



Vytvoriť a uložiť môžete toľko používateľských profilov, koľko vám to umožní priestor na pevnom disku. Na vytvorenie a uloženie konkrétnych používateľských profilov budete musieť stlačiť jedno z tlačidiel „Profil osvetlenia“ v ponuke Efekt osvetlenia. Na vytvorenie a uloženie používateľských profilov môžete vybrať jedno z piatich tlačidiel „Profil osvetlenia“.

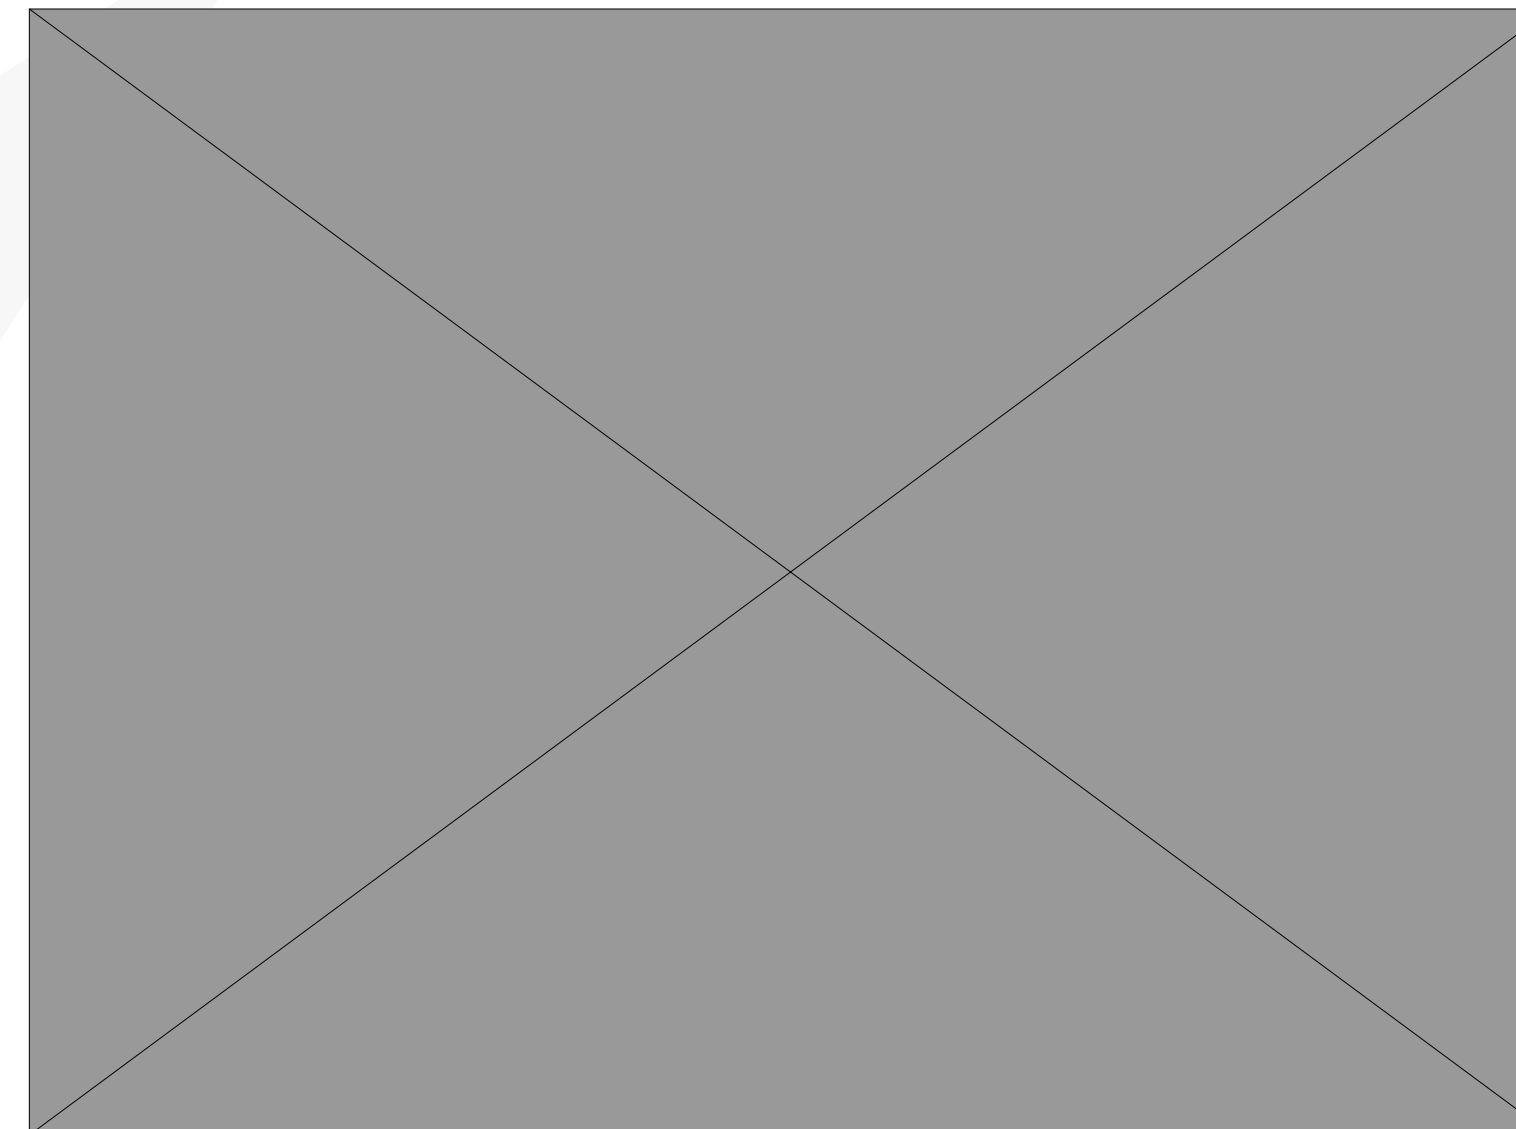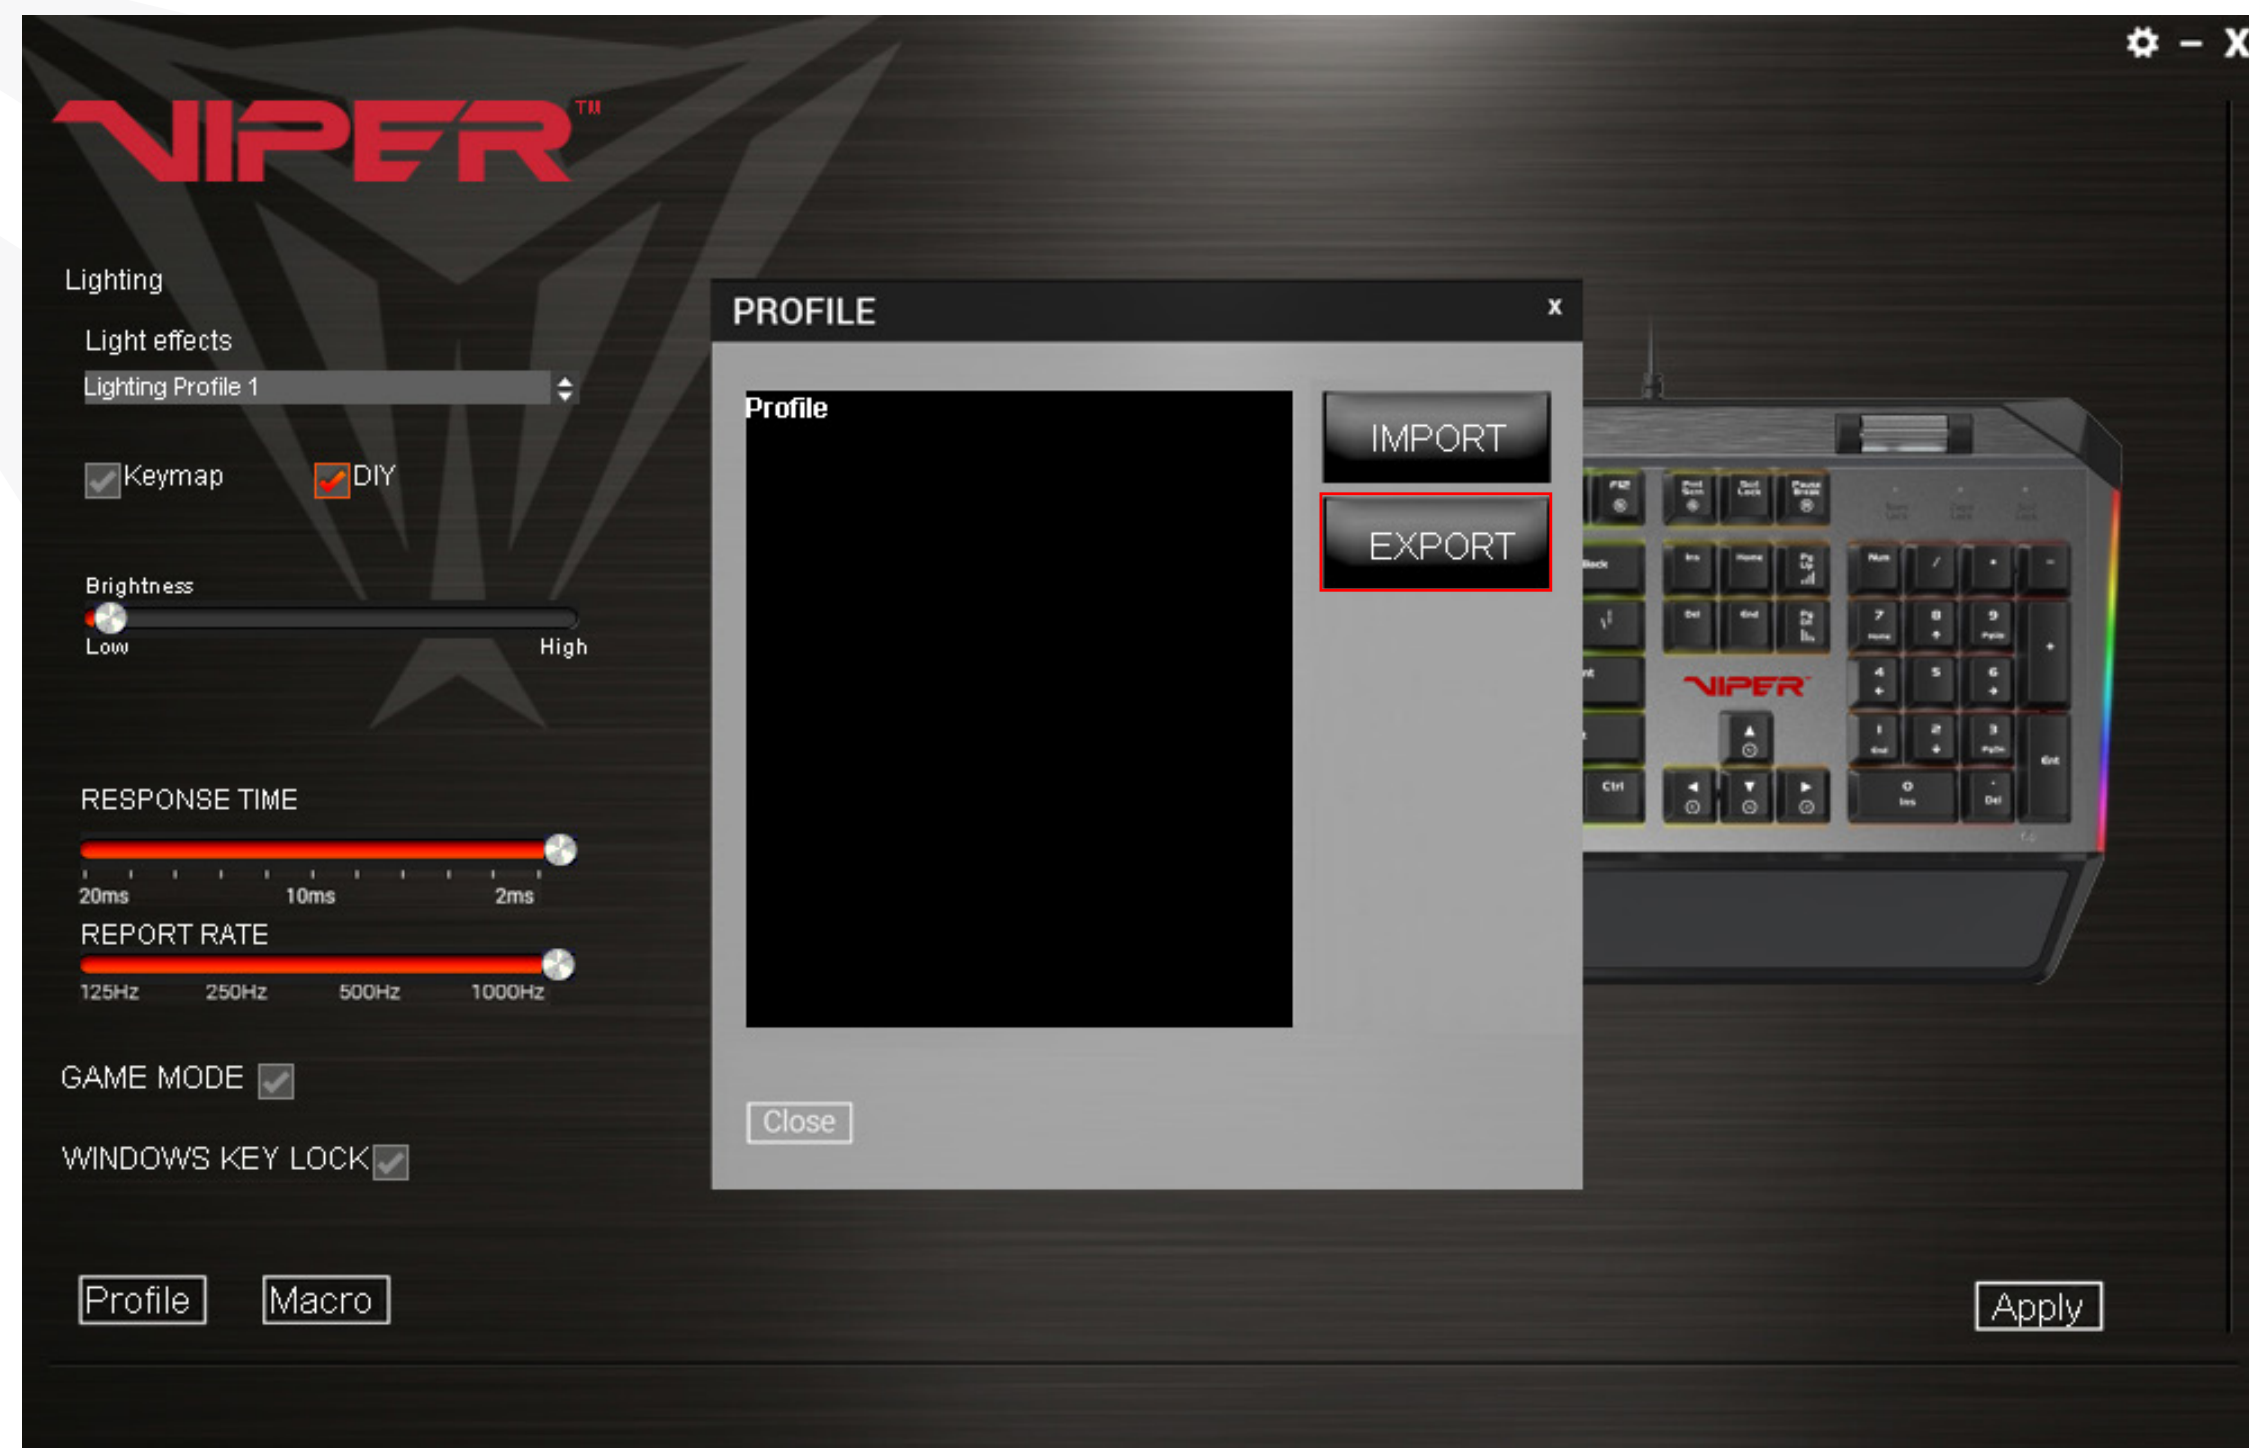

Ak chcete vytvoriť používateľský profil, postupujte podľa vyššie uvedených krokov na prispôsobenie farby klávesov a potom vyberte texty a priradte ich k makrám. Podľa vlastnej preferencie môžete tiež nastaviť rýchlosť hlásenia alebo časy odozvy. Kliknutím na tlačidlo Použiť ich uložíte do pamäte v klávesnici.

Ak chcete uložiť používateľský profil, v ľavom dolnom rohu kliknite na tlačidlo Profily a potom kliknutím na tlačidlo Exportovať otvorte priečinok, ktorý ste vytvorili v úložnom zariadení vášho počítača.

Priradte názov k profilu a *uložte*.

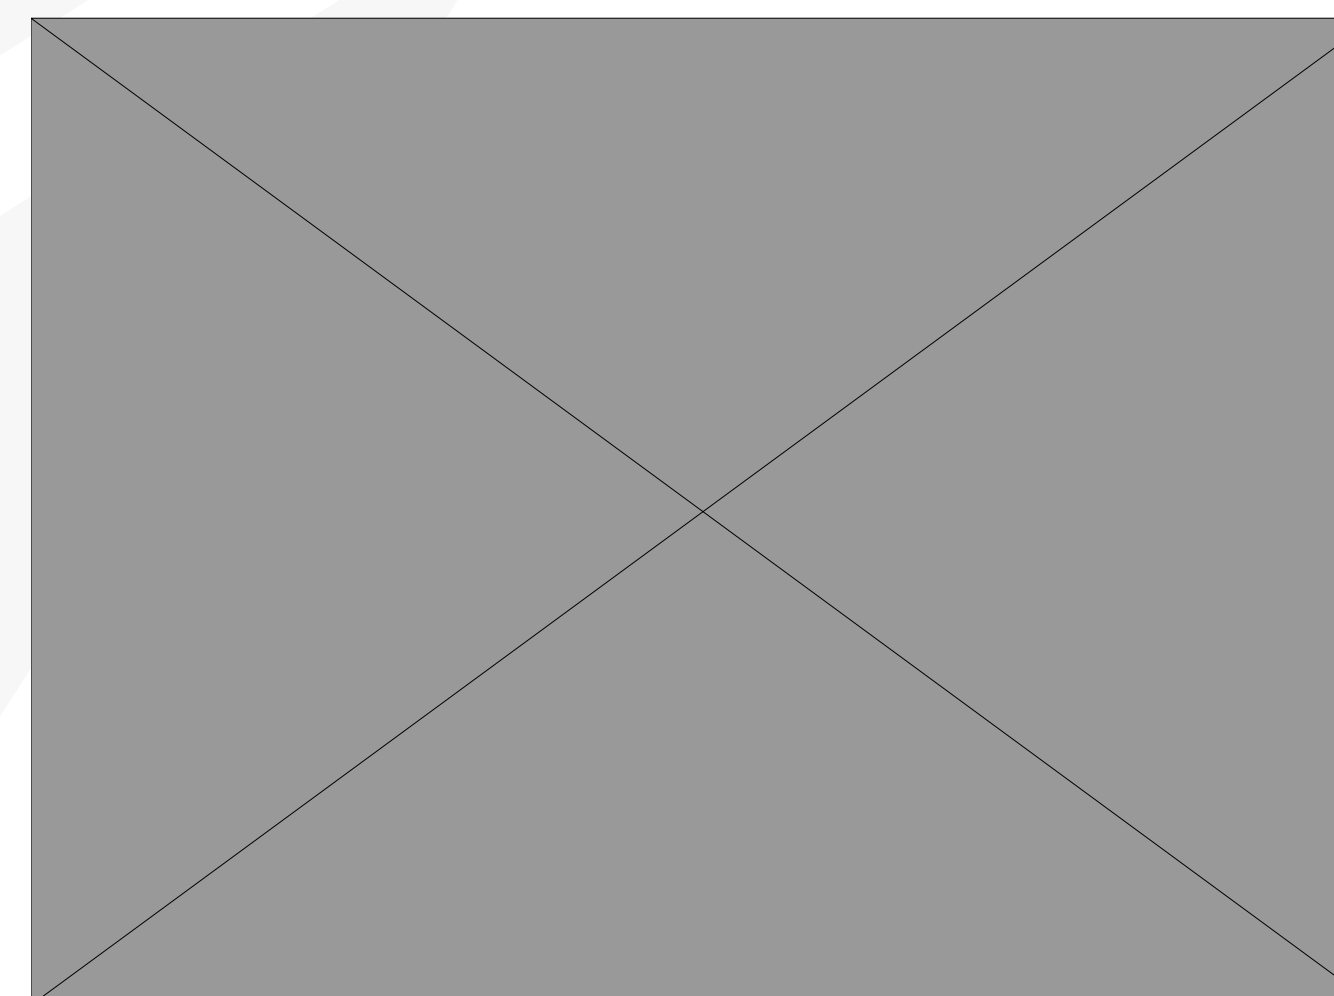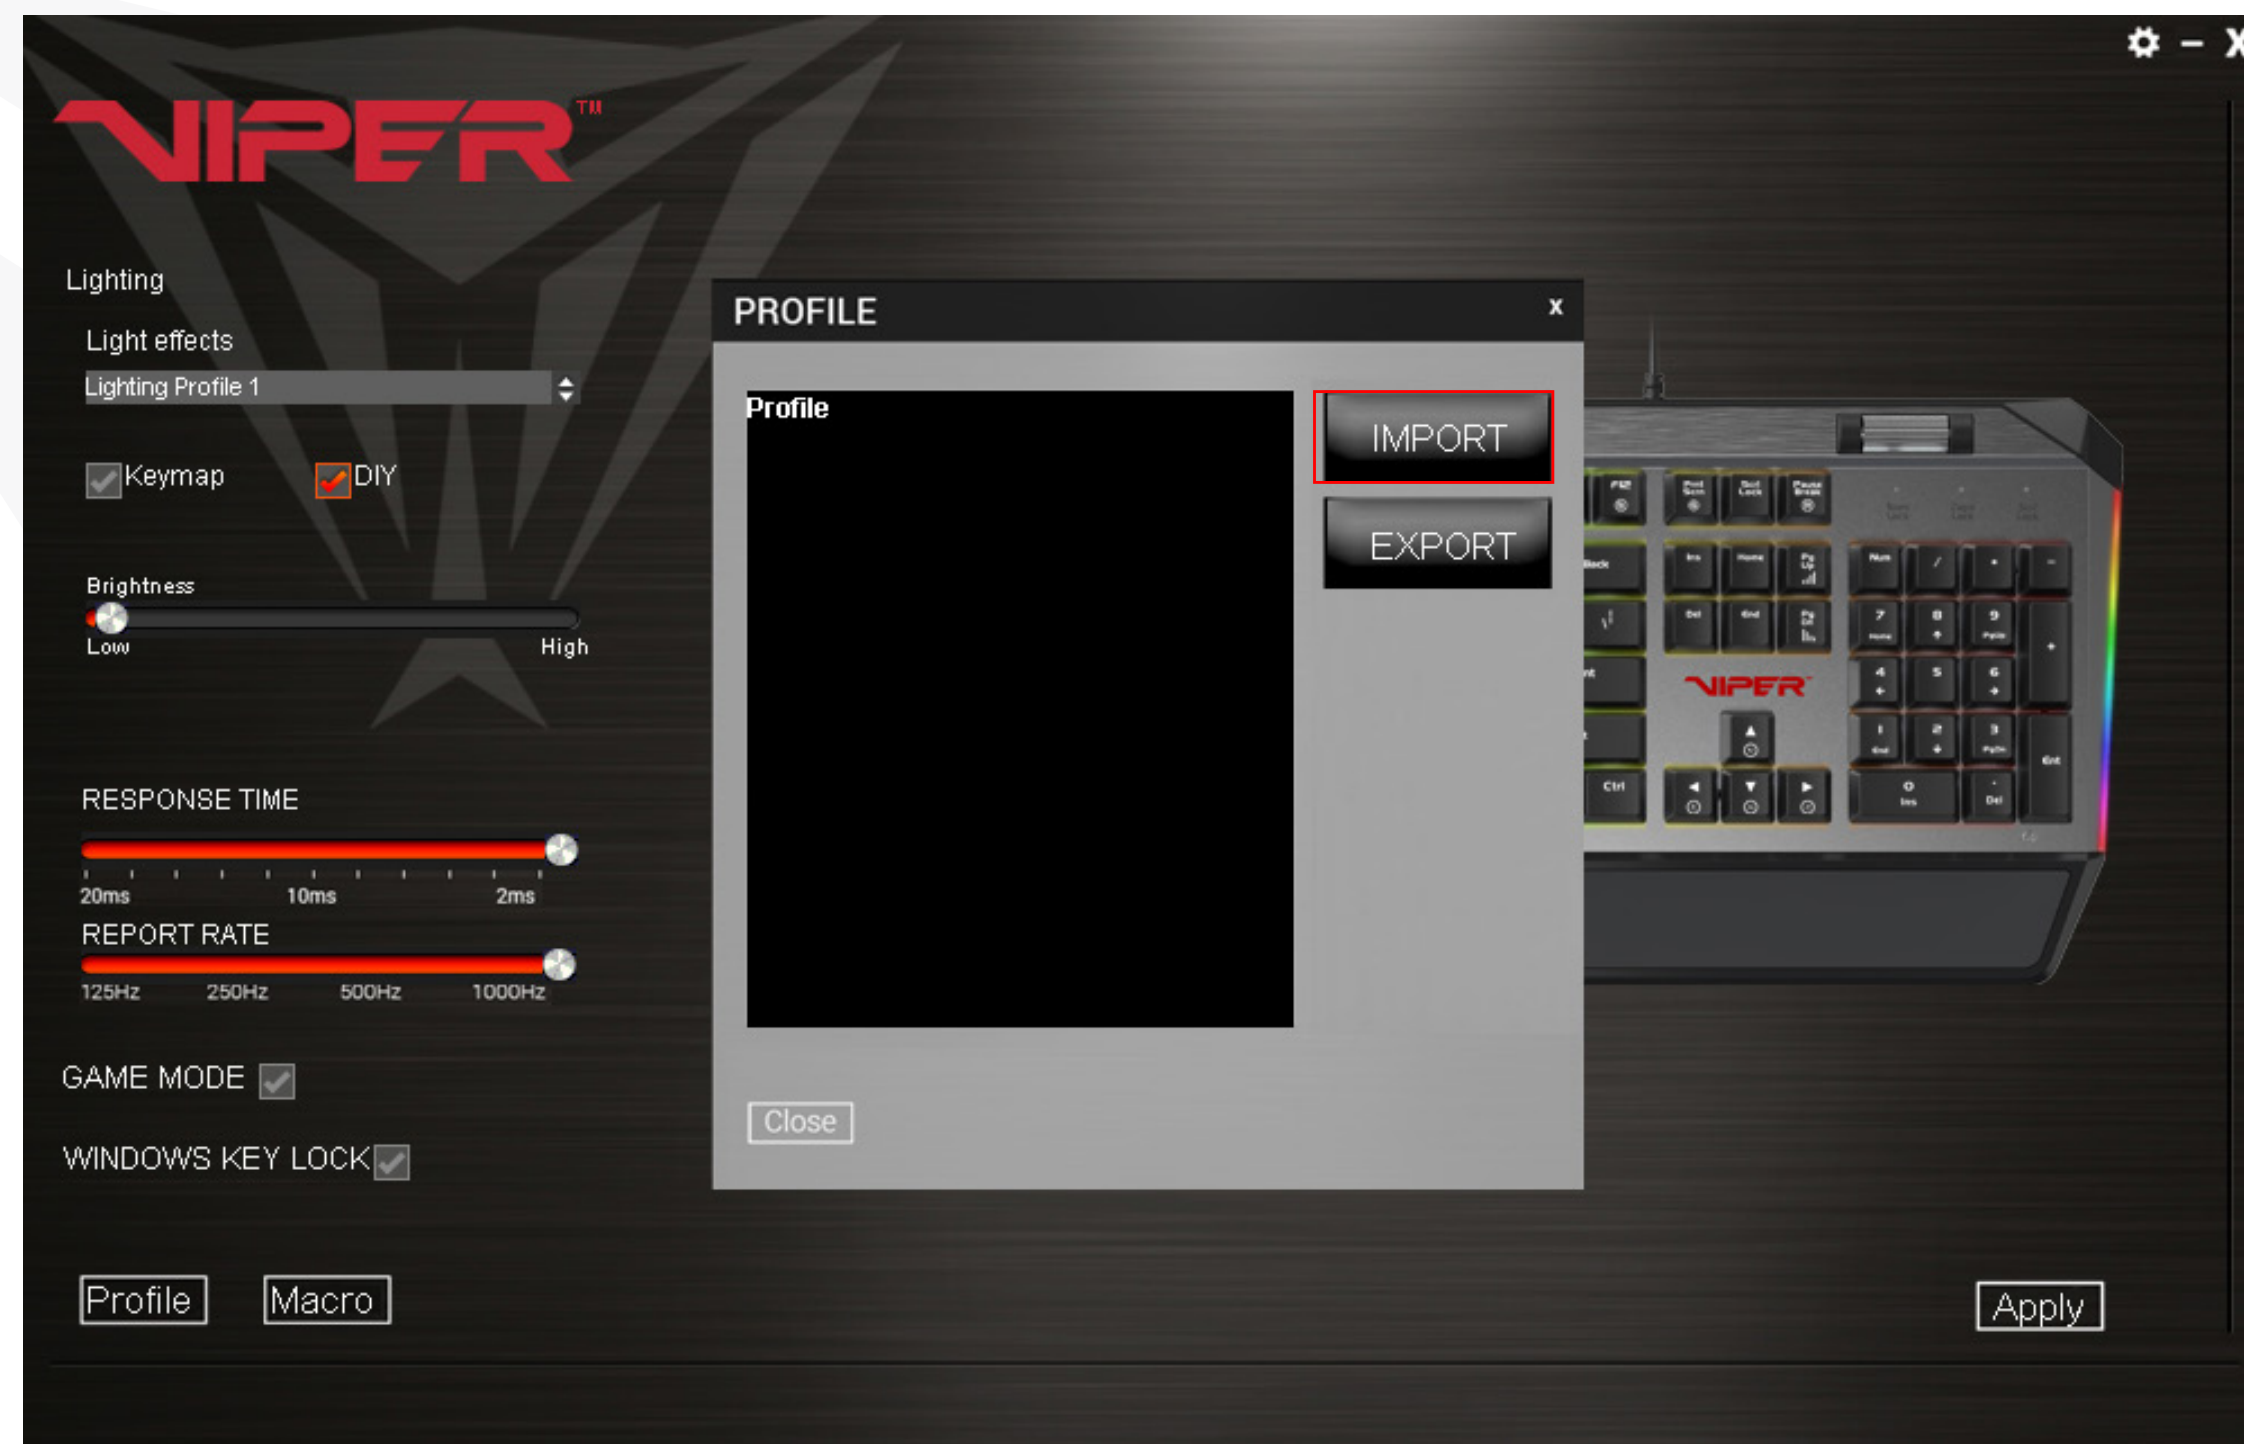


Ak chcete profil načítať a uložiť ho do pamäte v klávesnici, v ľavom dolnom rohu jednoducho kliknite na tlačidlo Profily a potom na tlačidlo Importovať.

Dvakrát kliknite na profil, ktorý chcete načítať z priečinka Používateľské profily, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Po načítaní vybraného profilu do okna PROFIL na obrazovke IMPORT/EXPORT kliknite na možnosť Použiť. Profil je teraz načítaný do pamäte v klávesnici.



VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

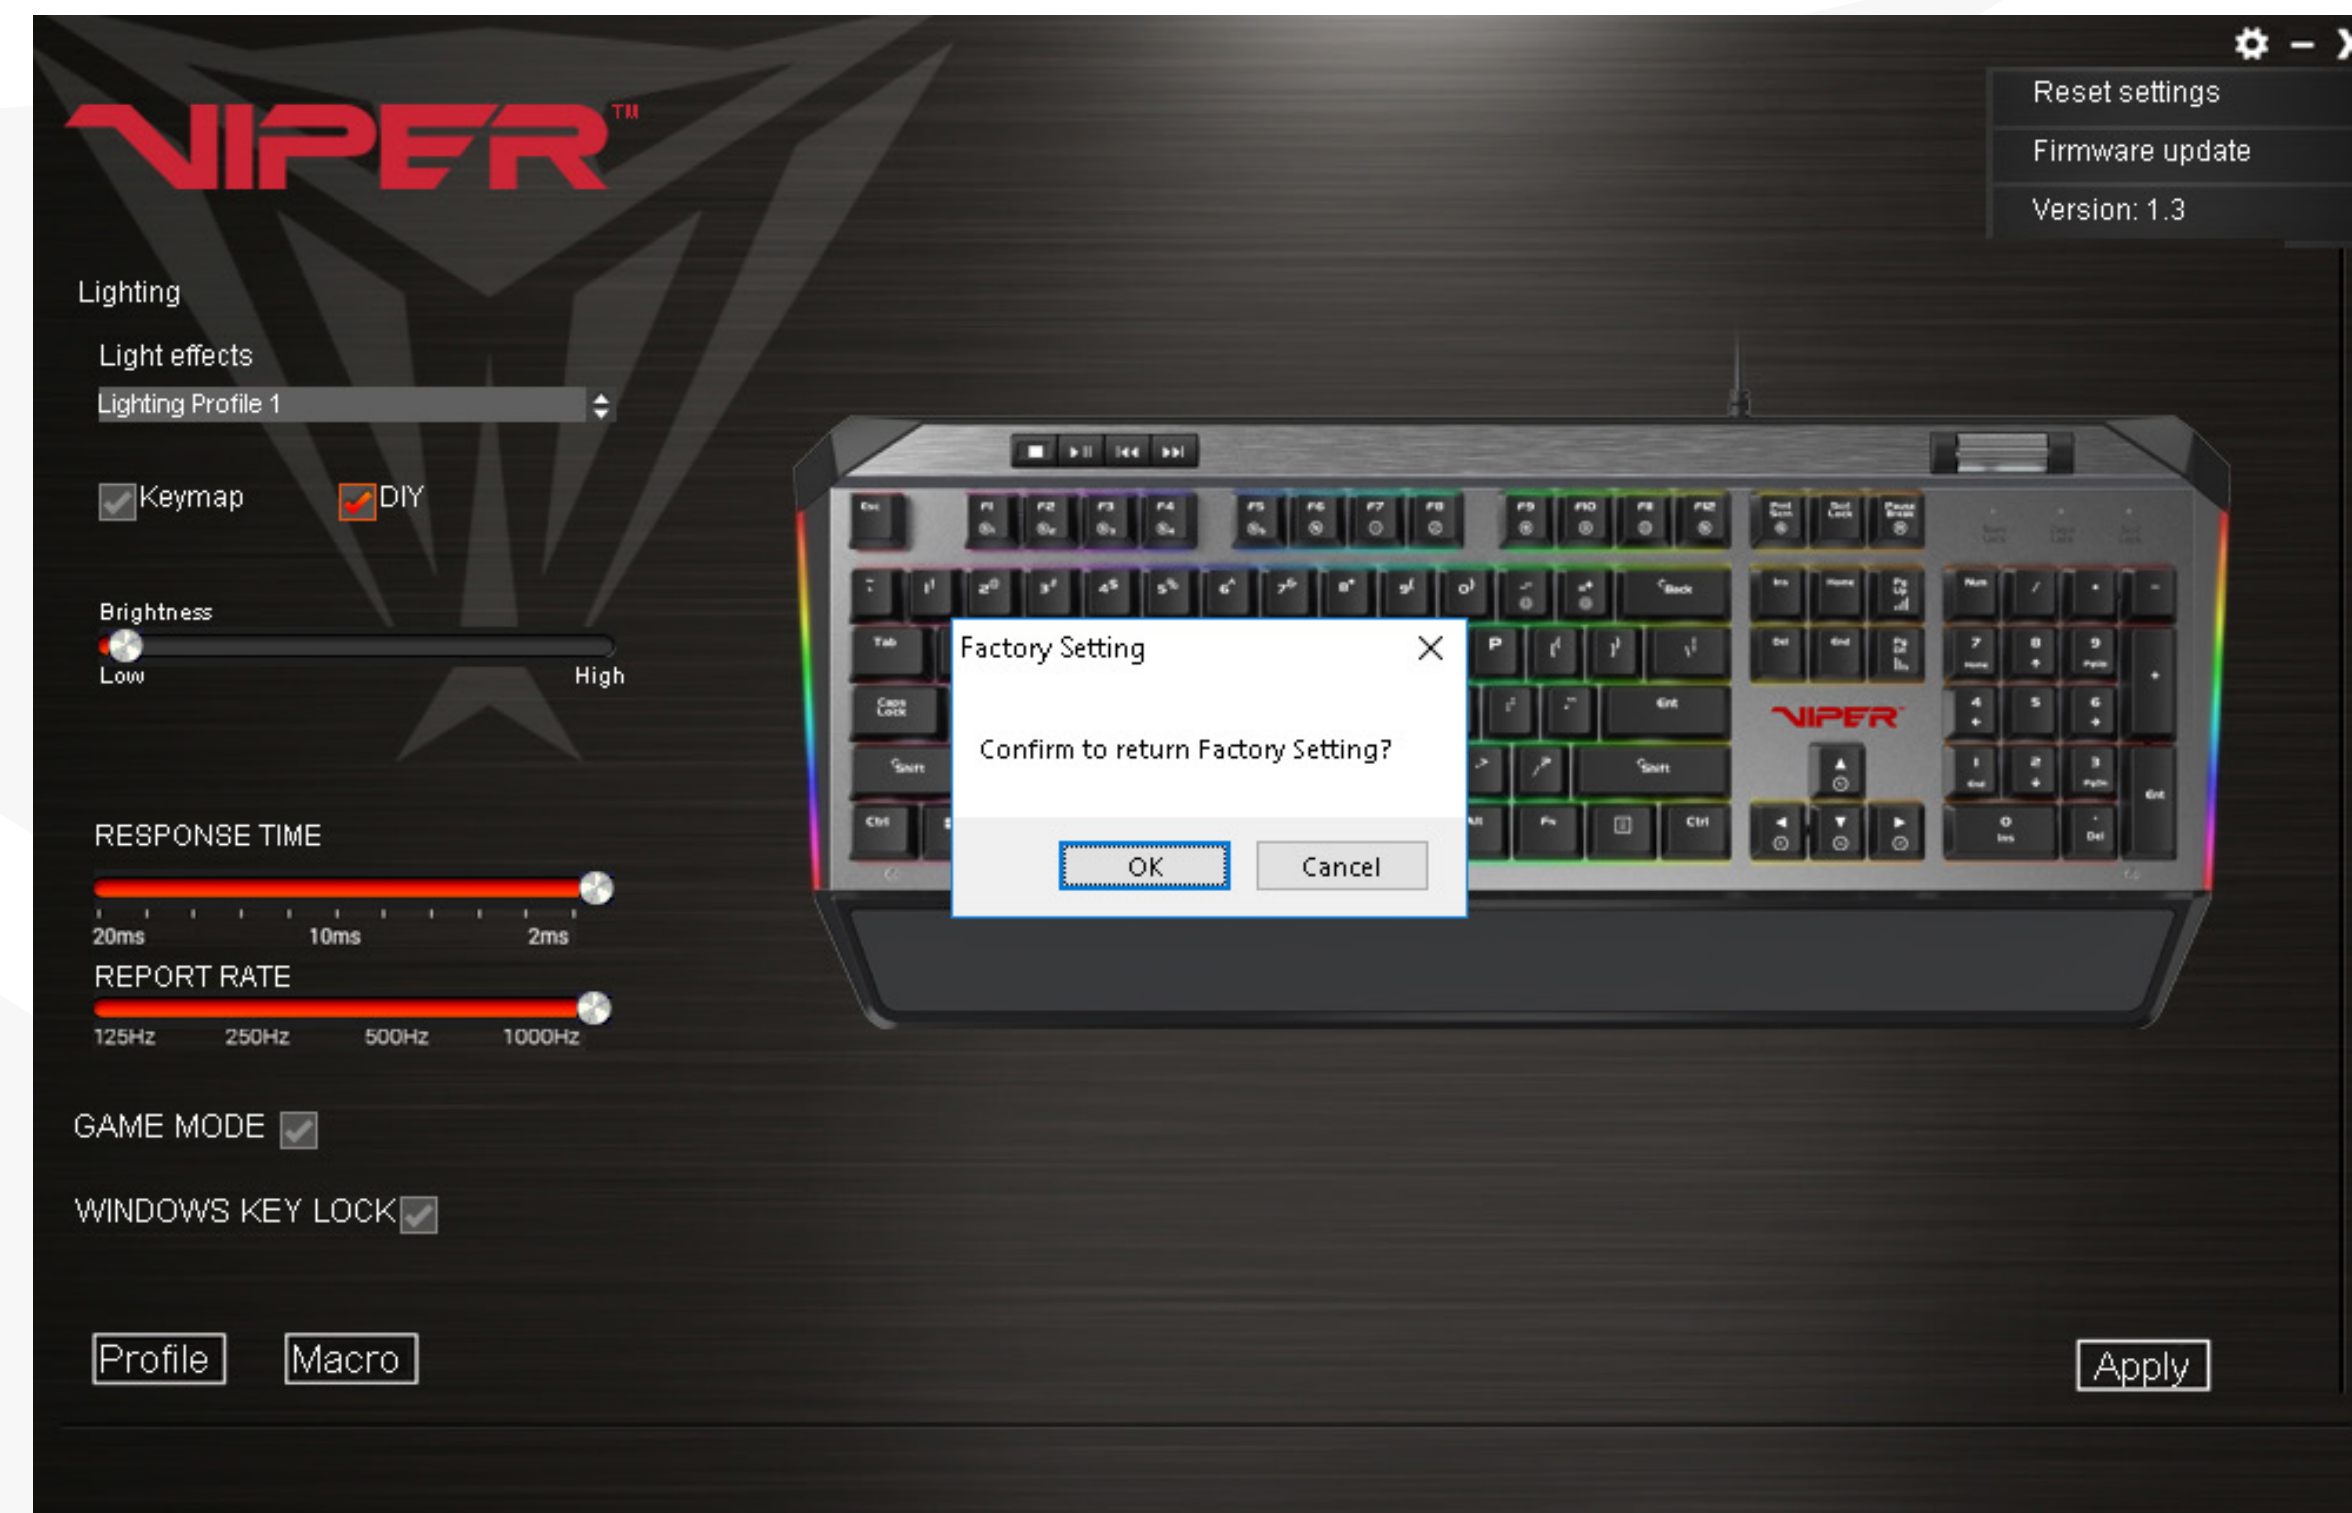

KLÁVESOVÝ ZÁMOK WINDOWS

Kláves Windows® môžete počas hrania hry zablokovať začiar knutím polička vedľa WINDOWS KEY LOCK a potom kliknutím na možnosť Použiť.

NASTAVENIE Z VÝROBY

Ak chcete klávesnicu resetovať na predvolené nastavenia z výroby, v hornom pravom rohu kliknite na ikonu Nastavenie a potom kliknite na možnosť Resetovať nastavenia. Softvér podľa toho zobrazí výzvu.

FCC a právne podmienky:

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie zaručuje použitie a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a v prípade, že nie je nainštalované a prevádzkované v súlade s týmto návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v konkrétnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím tohto zariadenia, používateľ by mal skúsiť odstrániť toto rušenie jedným z týchto spôsobov:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšiť vzdialenosť tohto zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky obvodu, v ktorom nie je zapojený prijímač.
- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiové alebo televízne zariadenia.

OZNÁMENIE FCC:

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a 2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

UPOZORNENIE FCC:


- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil subjekt, ktorý zodpovedá za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.
- Toto zariadenie a jeho anténa(-y) nesmú byť premiestnené alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek anténou alebo vysielačom.



ROHS
COMPLIANT

FC

CE

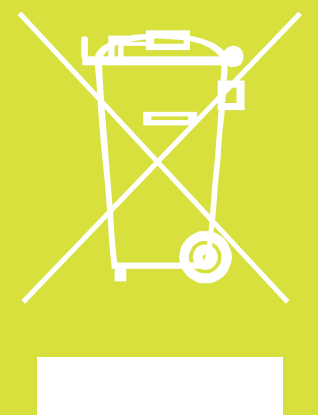

™ The "P" Logo is a Registered Trademark of Patriot Memory, LLC